



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

# BV系列 三层转角衣物架

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!

(高级灰)



# 底座、顶座预钻装配孔-1

本篇以800柜为例，请注意柜体安装尺寸，  
本产品适用柜体宽深最小为864mm，  
高度1900-2100mm





取柜体宽深两边中心点。




两边中心点画垂直线，确认装配中心点。

## 底座、顶座预钻装配孔-2

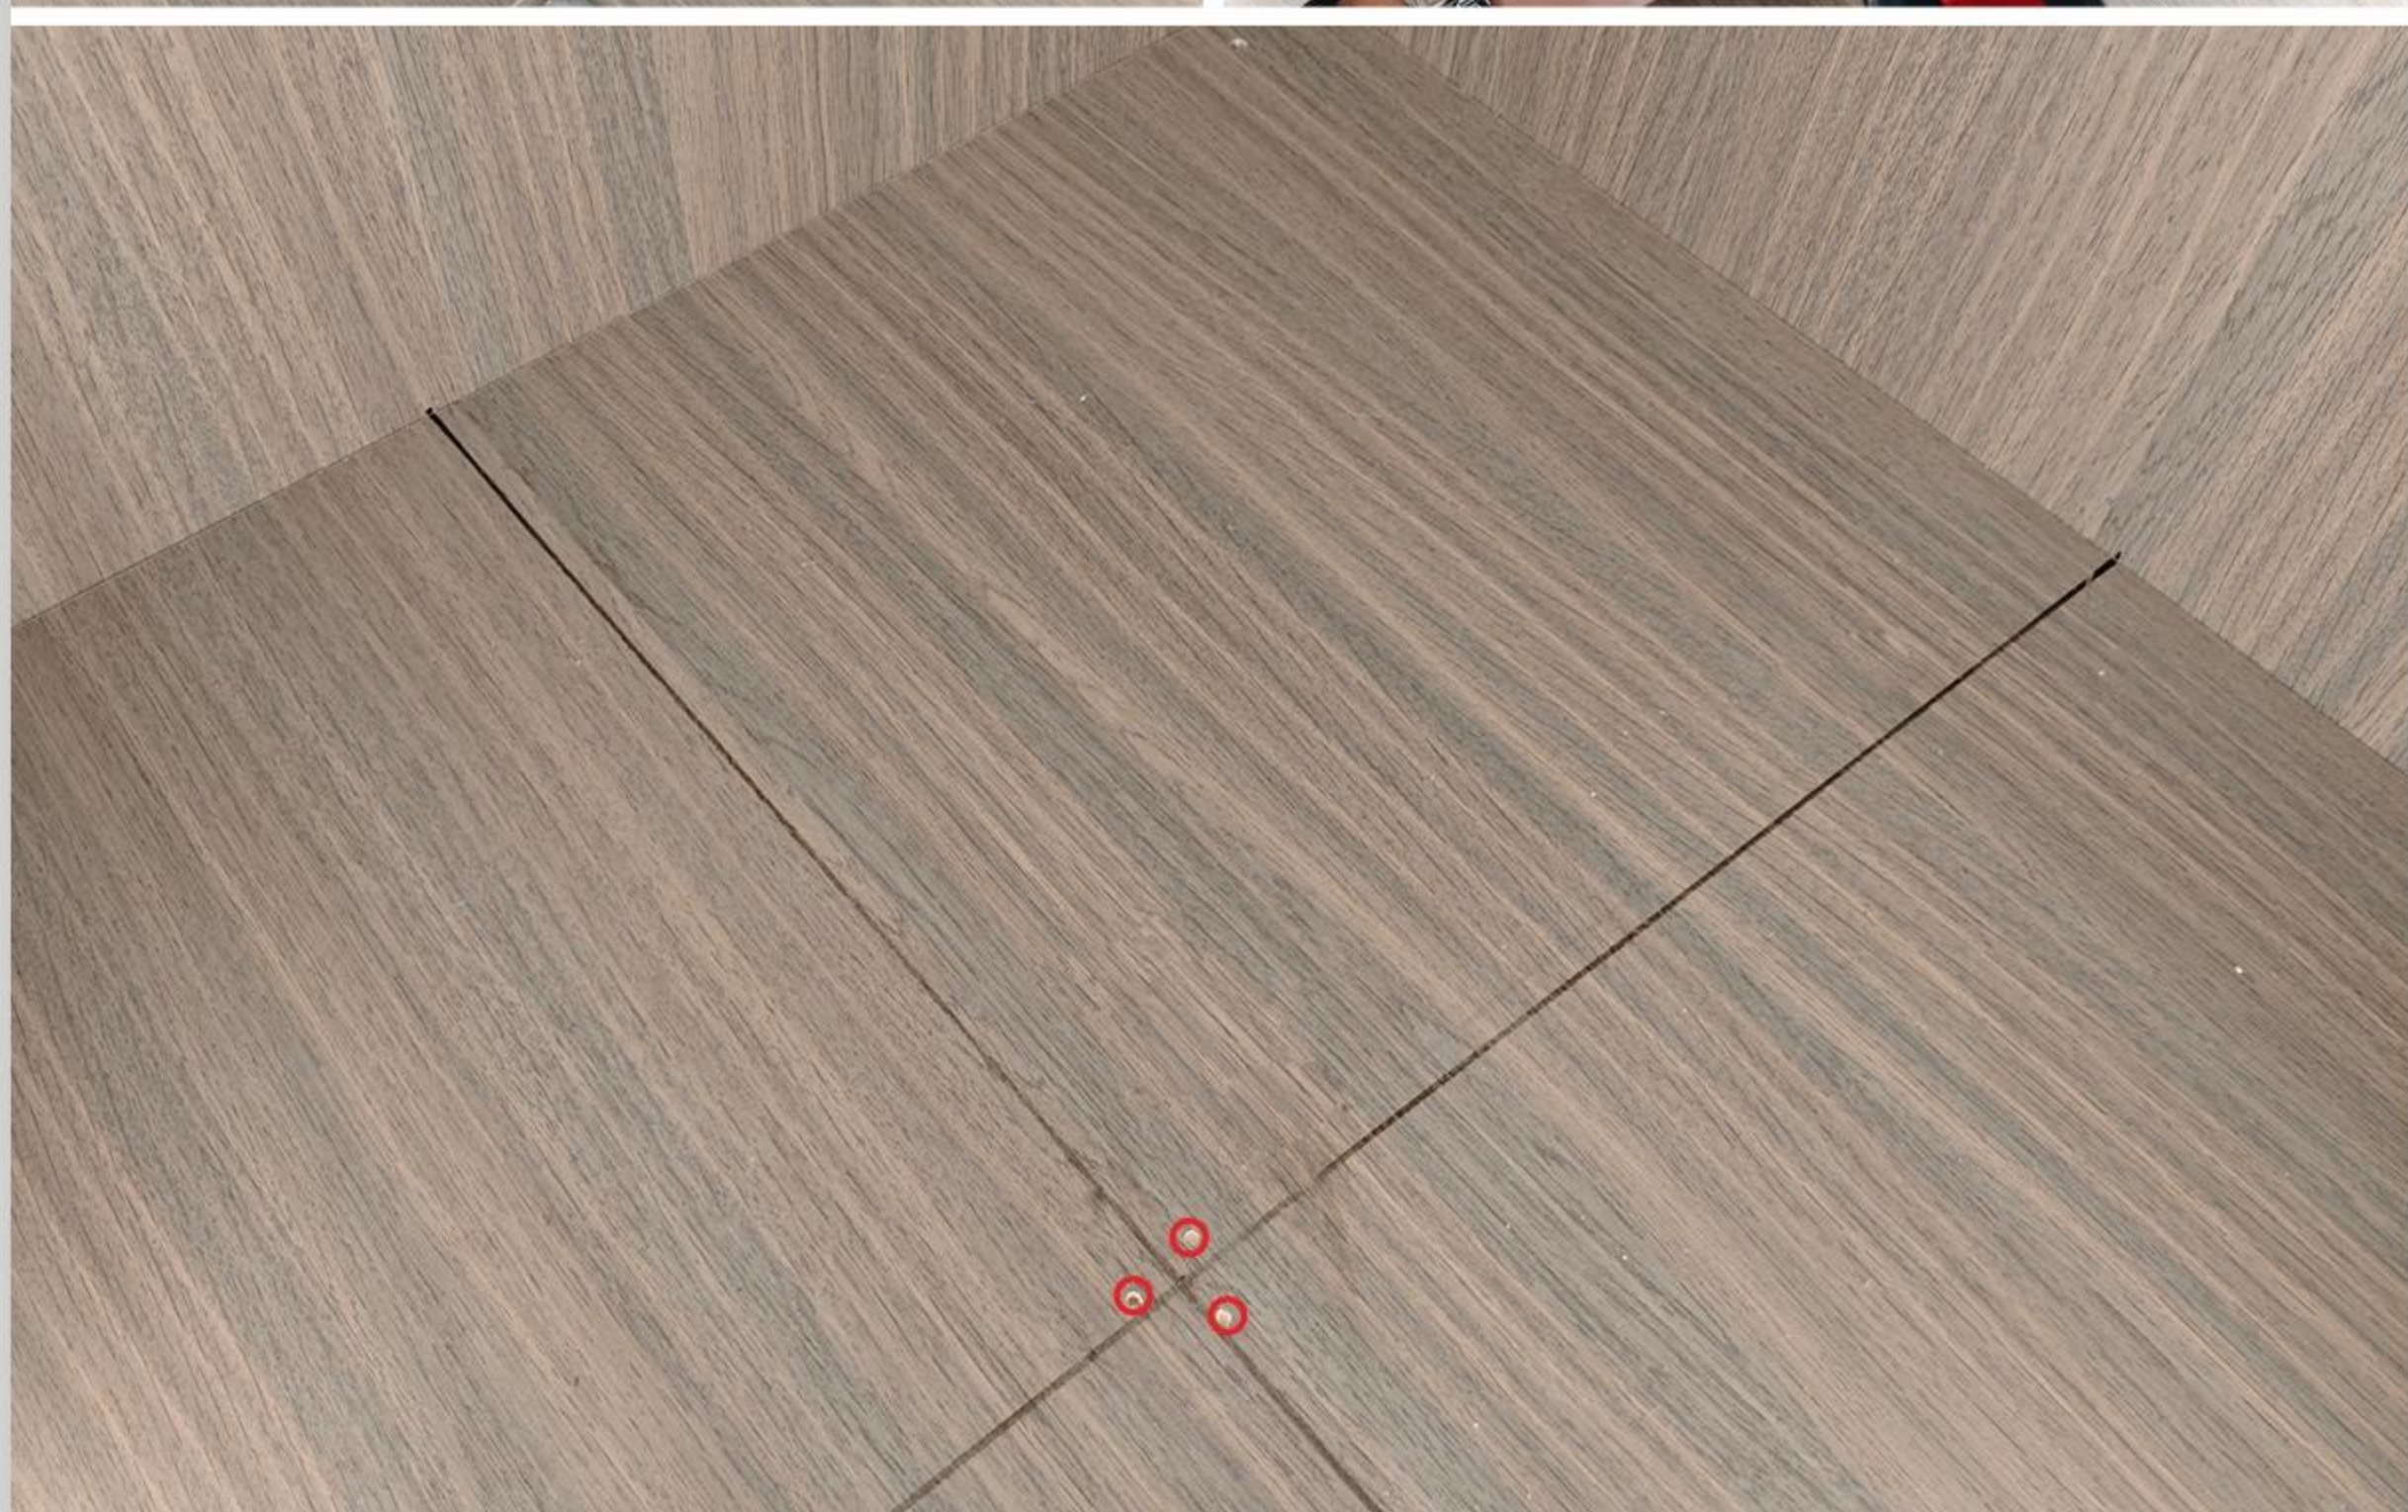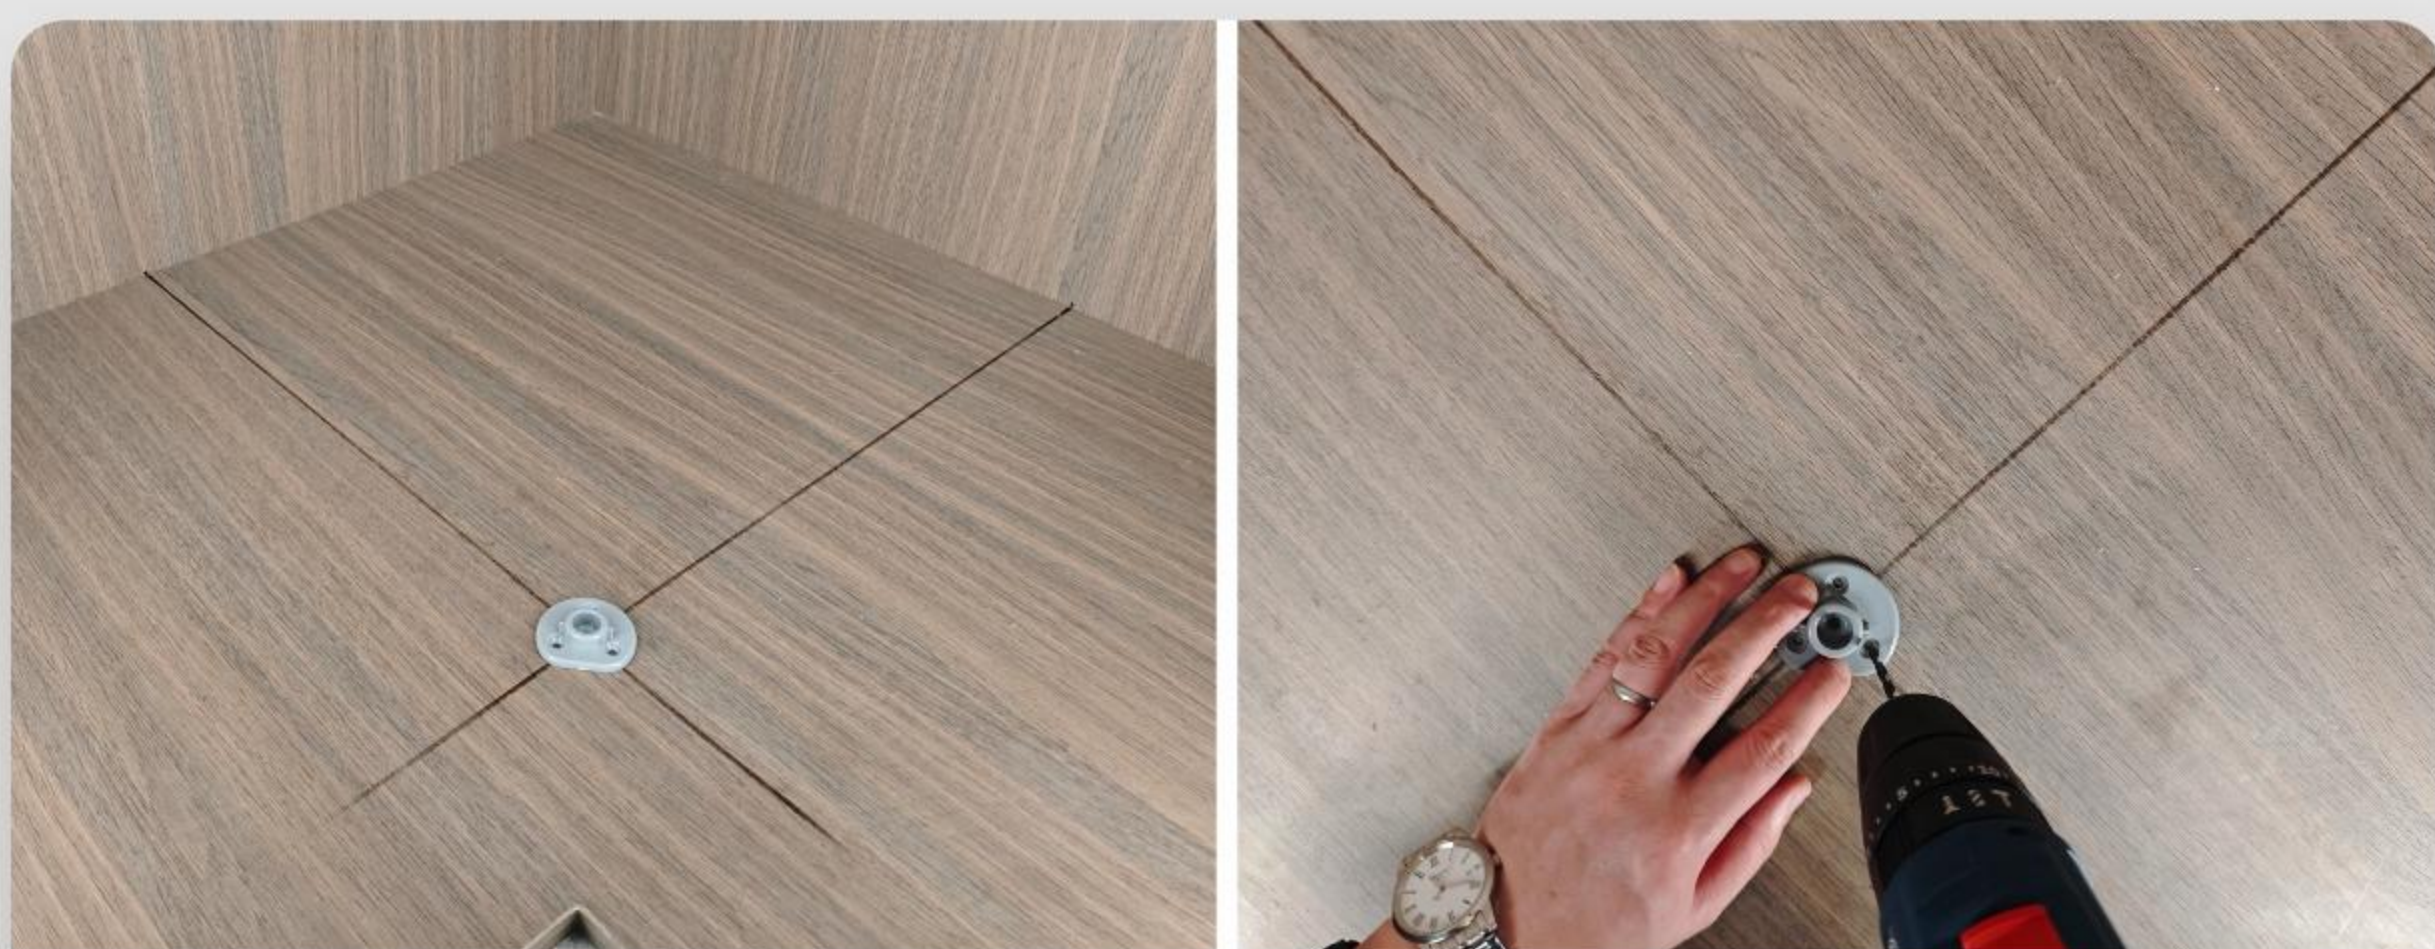


底座中心孔对准装配中心点，进行预钻孔，预钻孔完成后擦除画线痕迹。

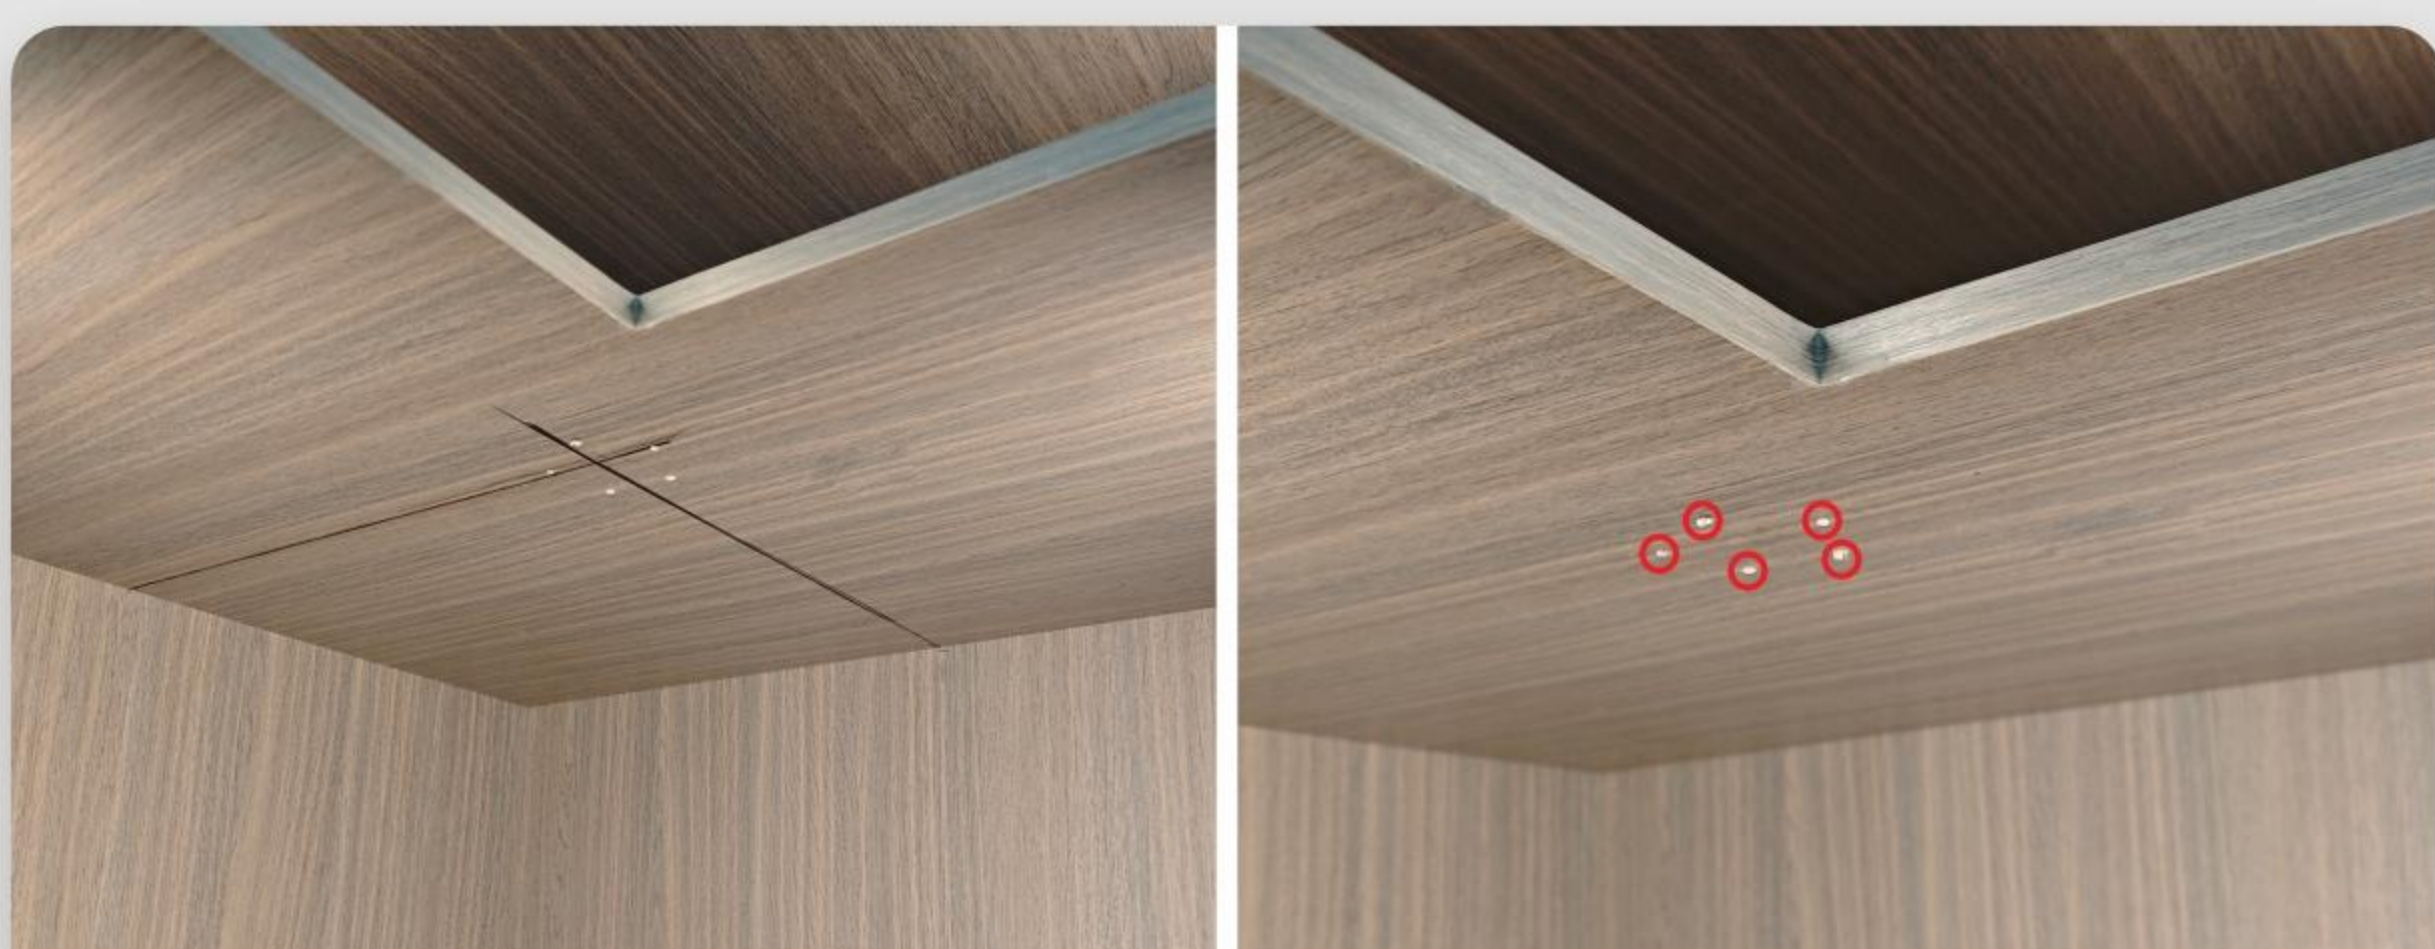


同理，对柜顶进行顶座预钻孔。

# 配件的预安装-1

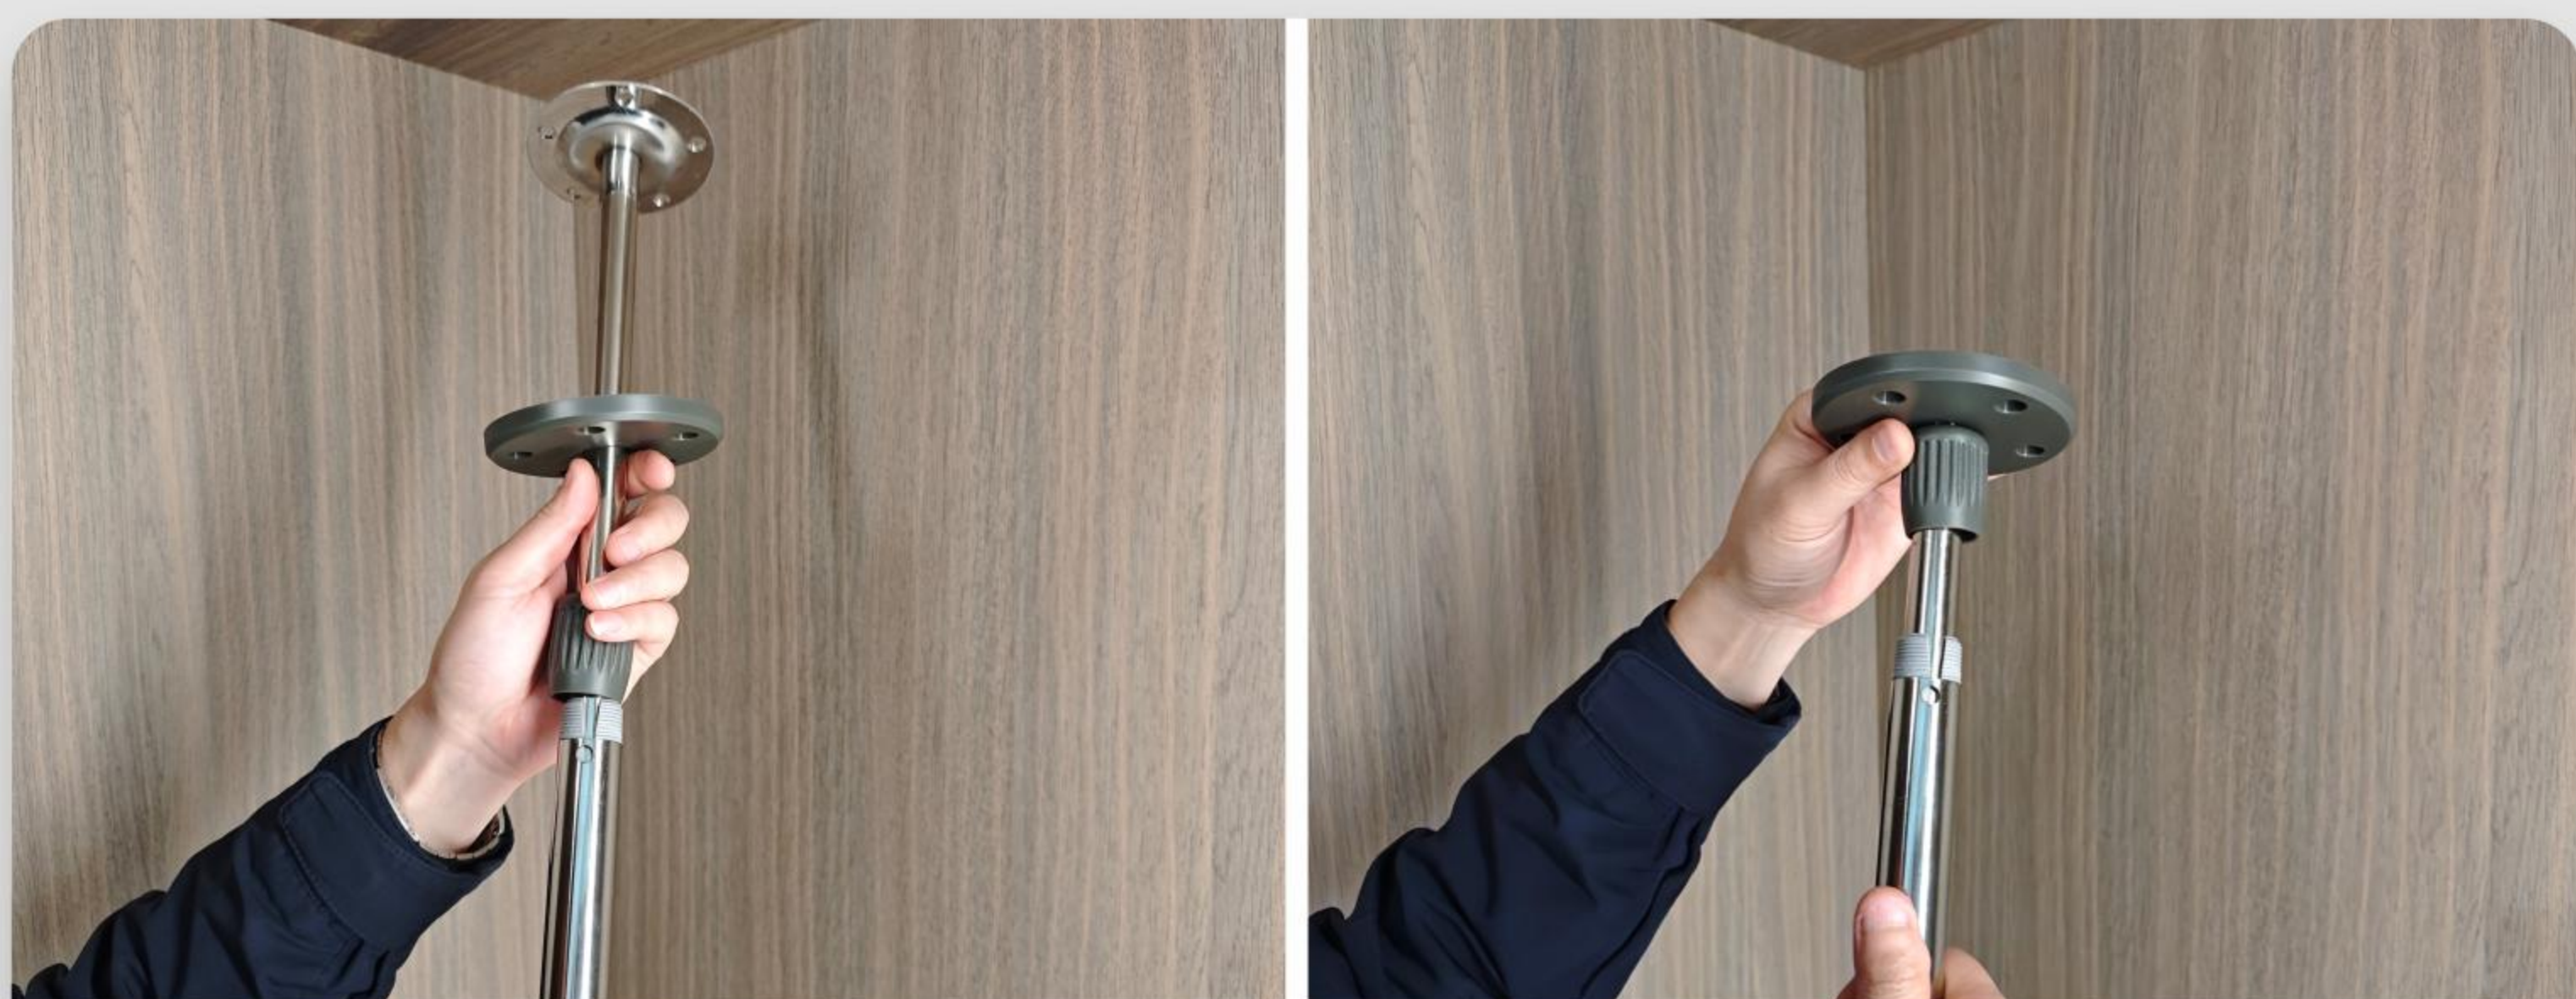


装饰盖、塑料锁紧螺母依次穿入可调管中，再将可调管插入主杆上端。

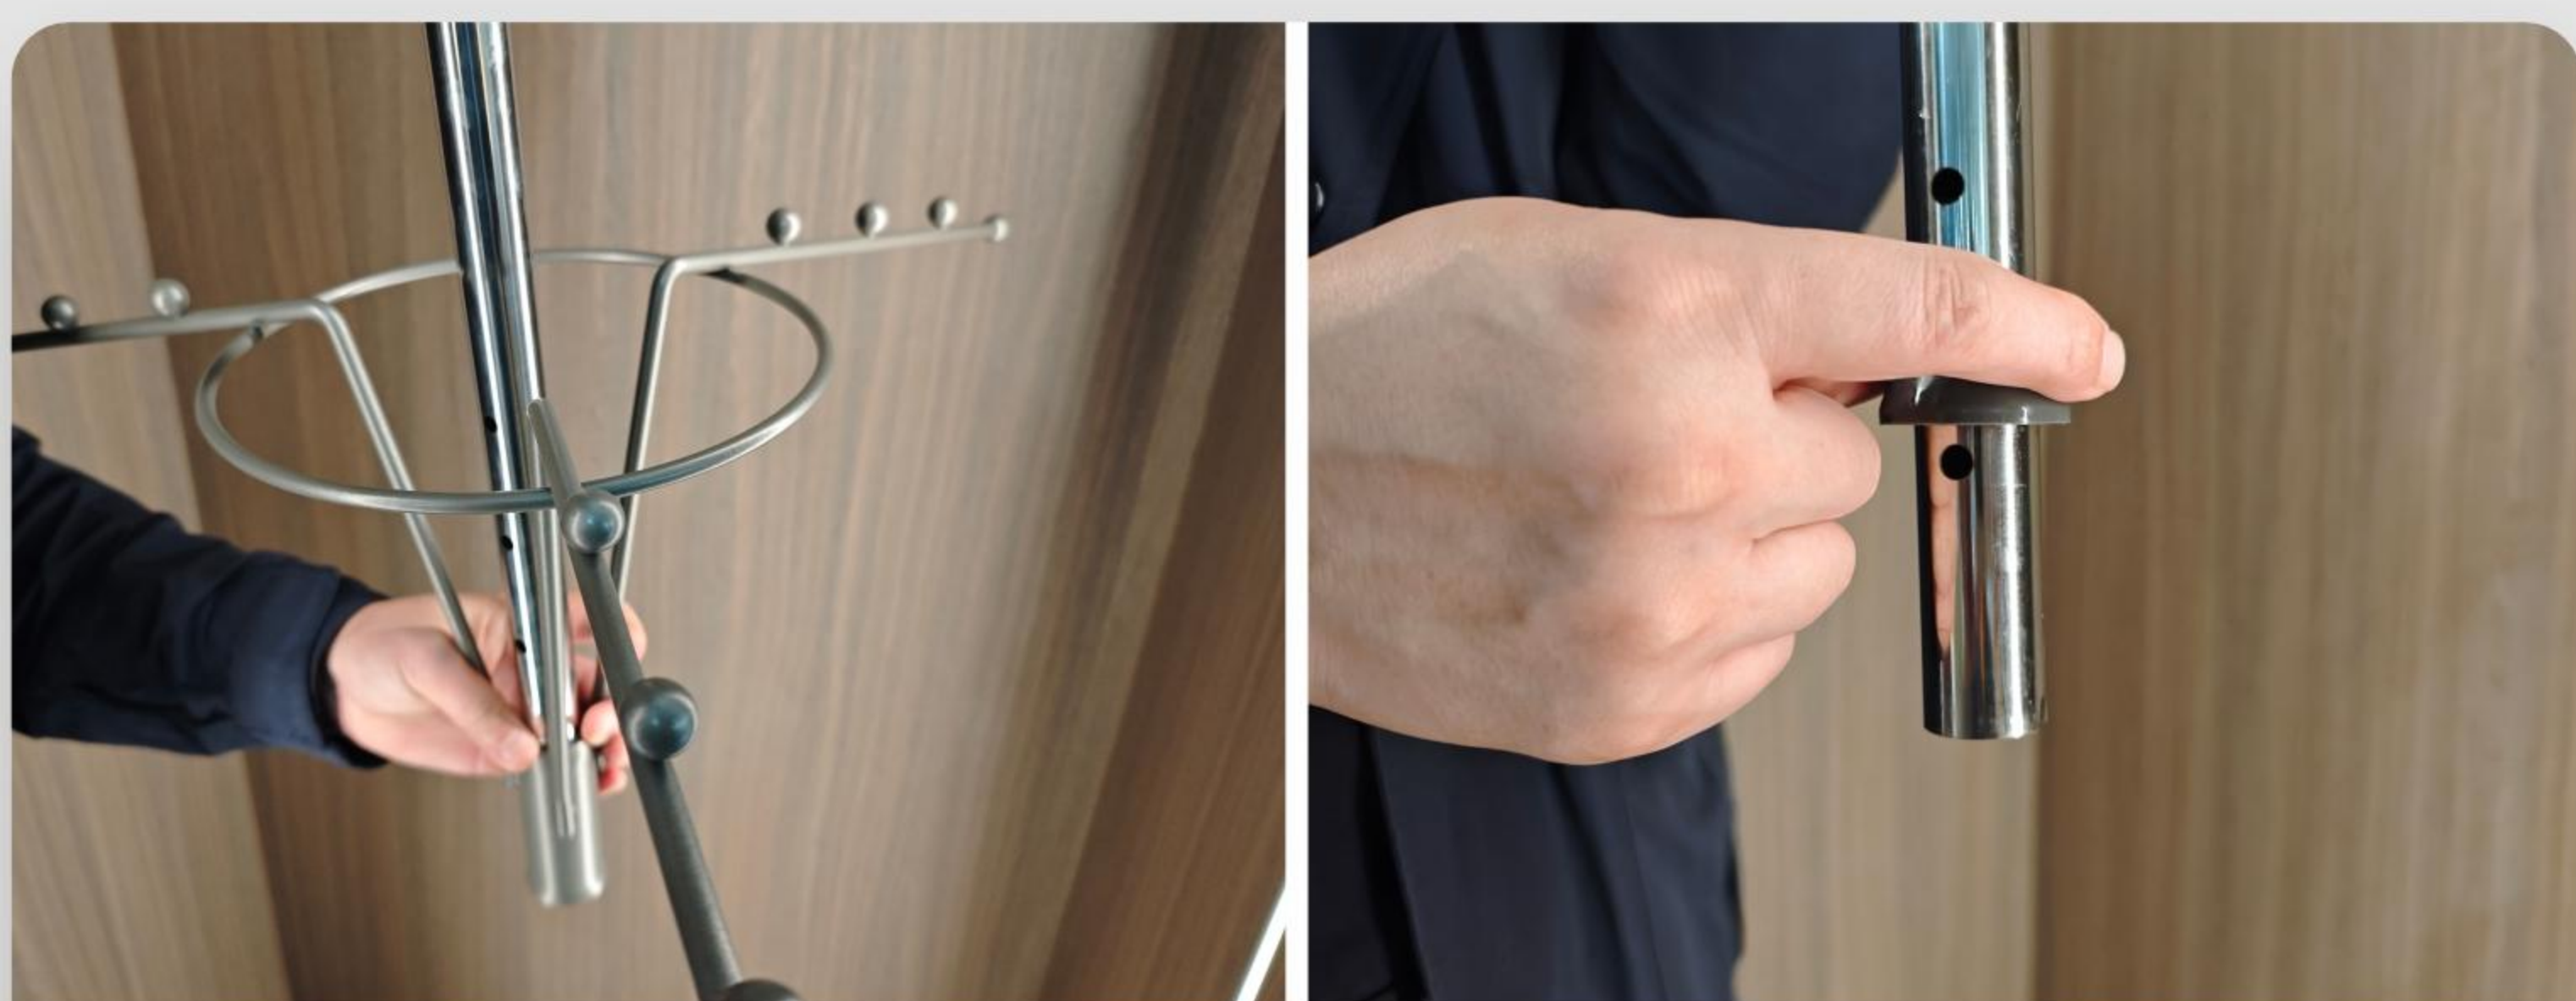

依次将上端挂衣架、托座从主杆底部穿入，依据实际使用高度确定销孔位。

## 配件的预安装-2


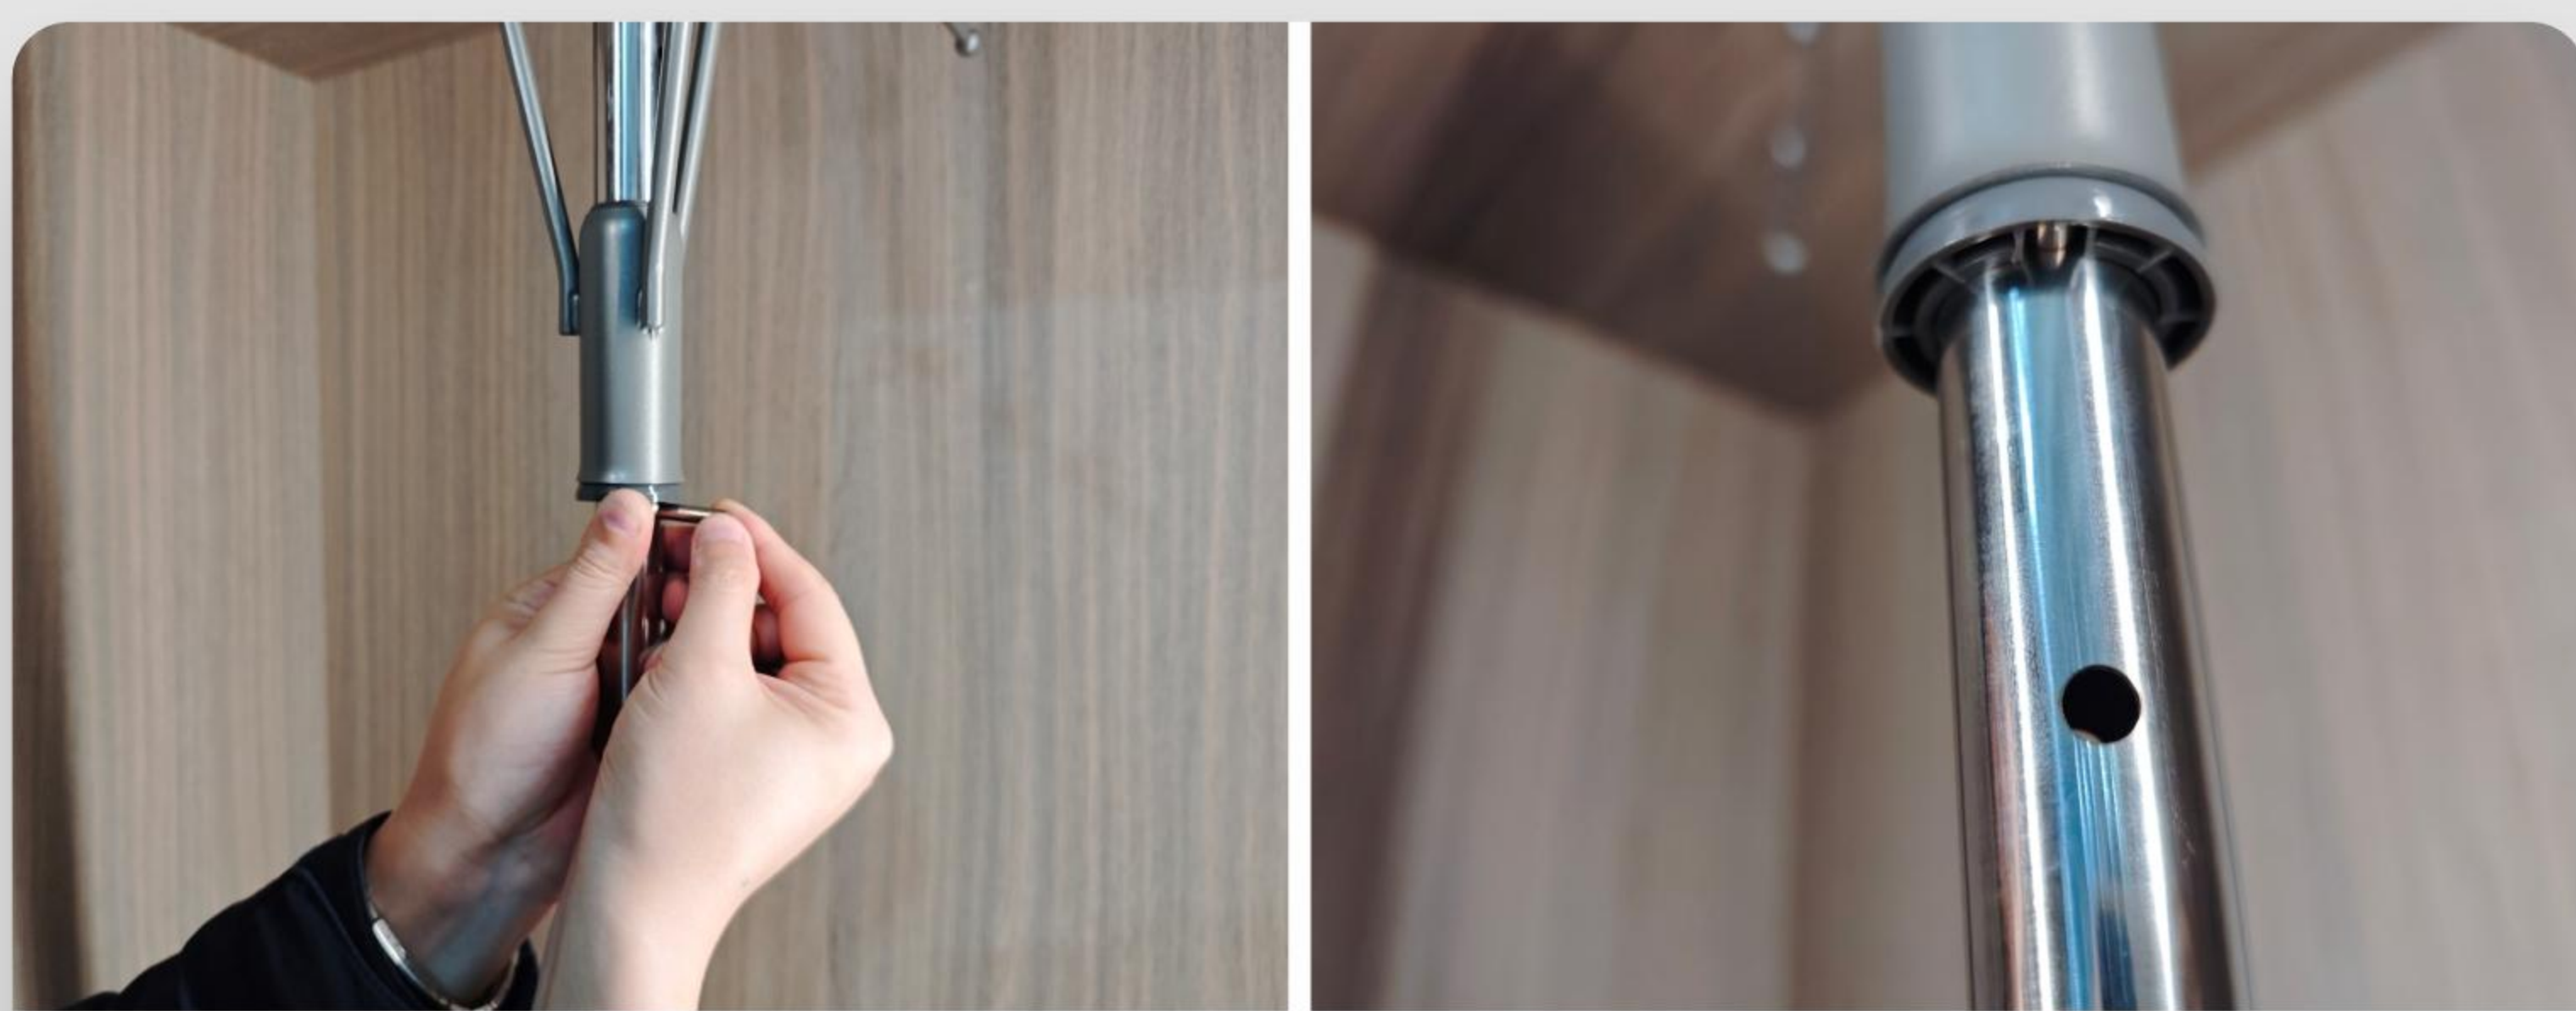


销钉插入主杆销钉孔位，销钉居中后将托座放下，注意销钉突出部分对准托座凹槽，塑料定位件扣进上部孔位。



同理安装中间裤架。

## 配件的预安装-3

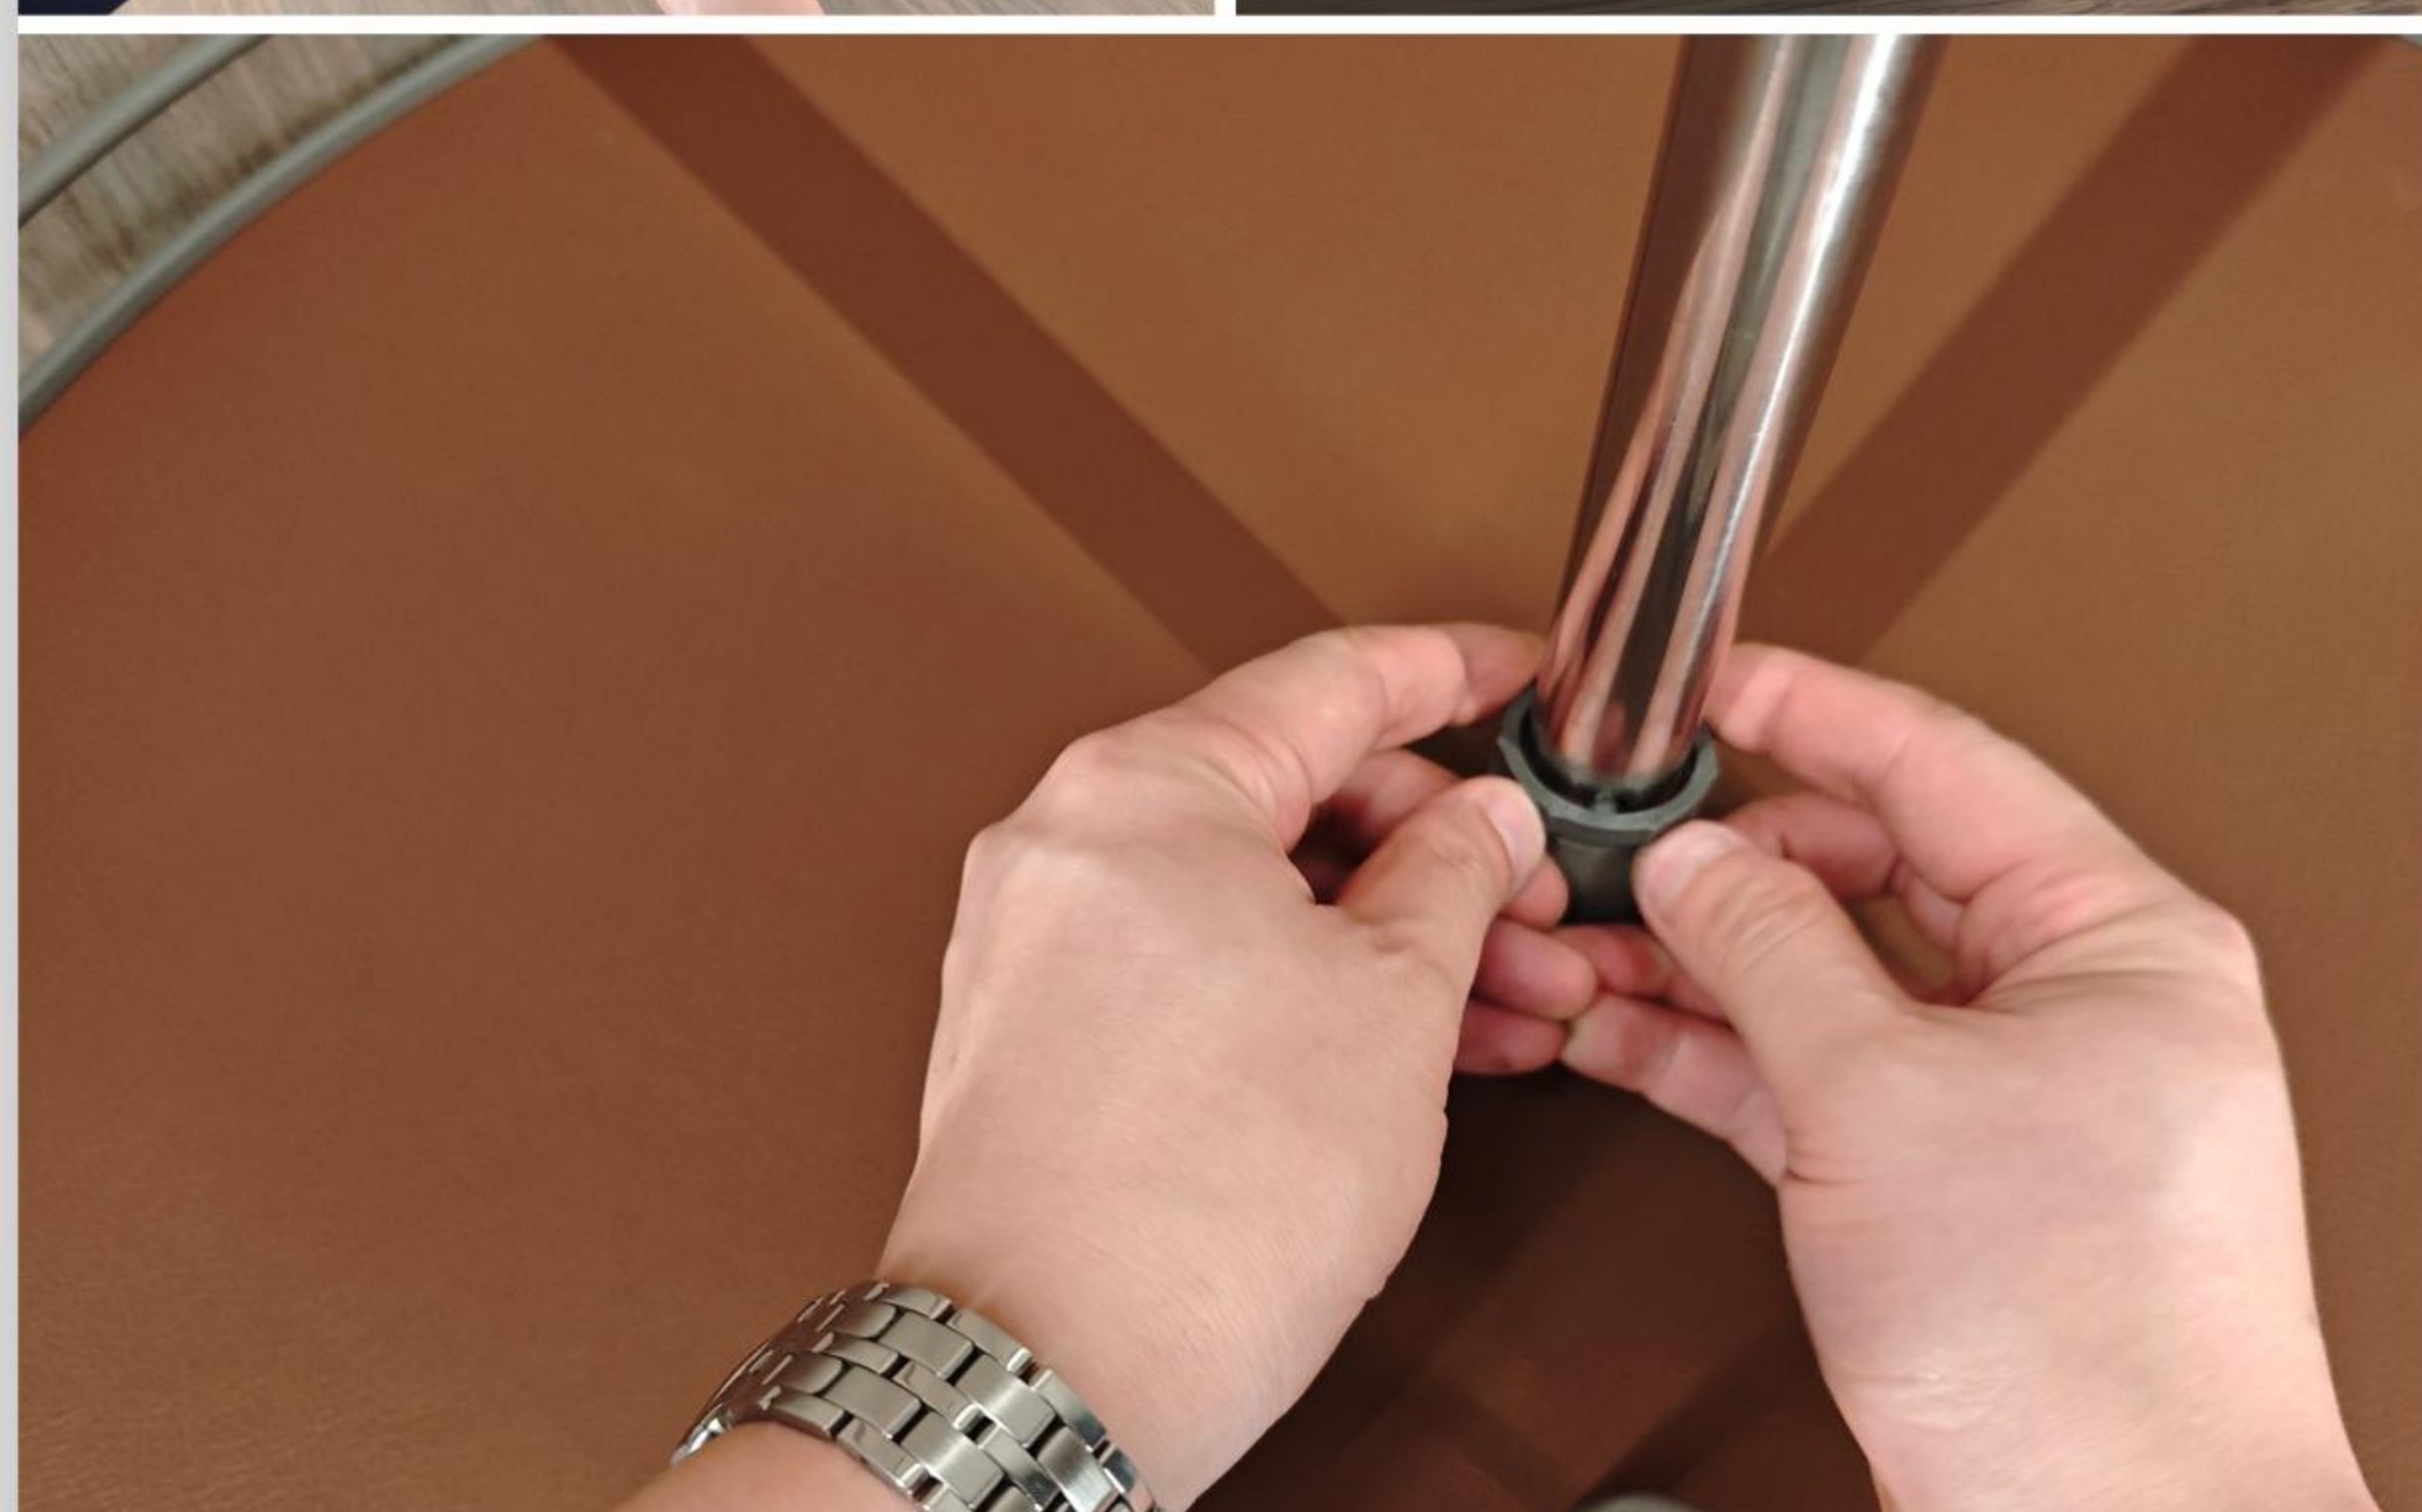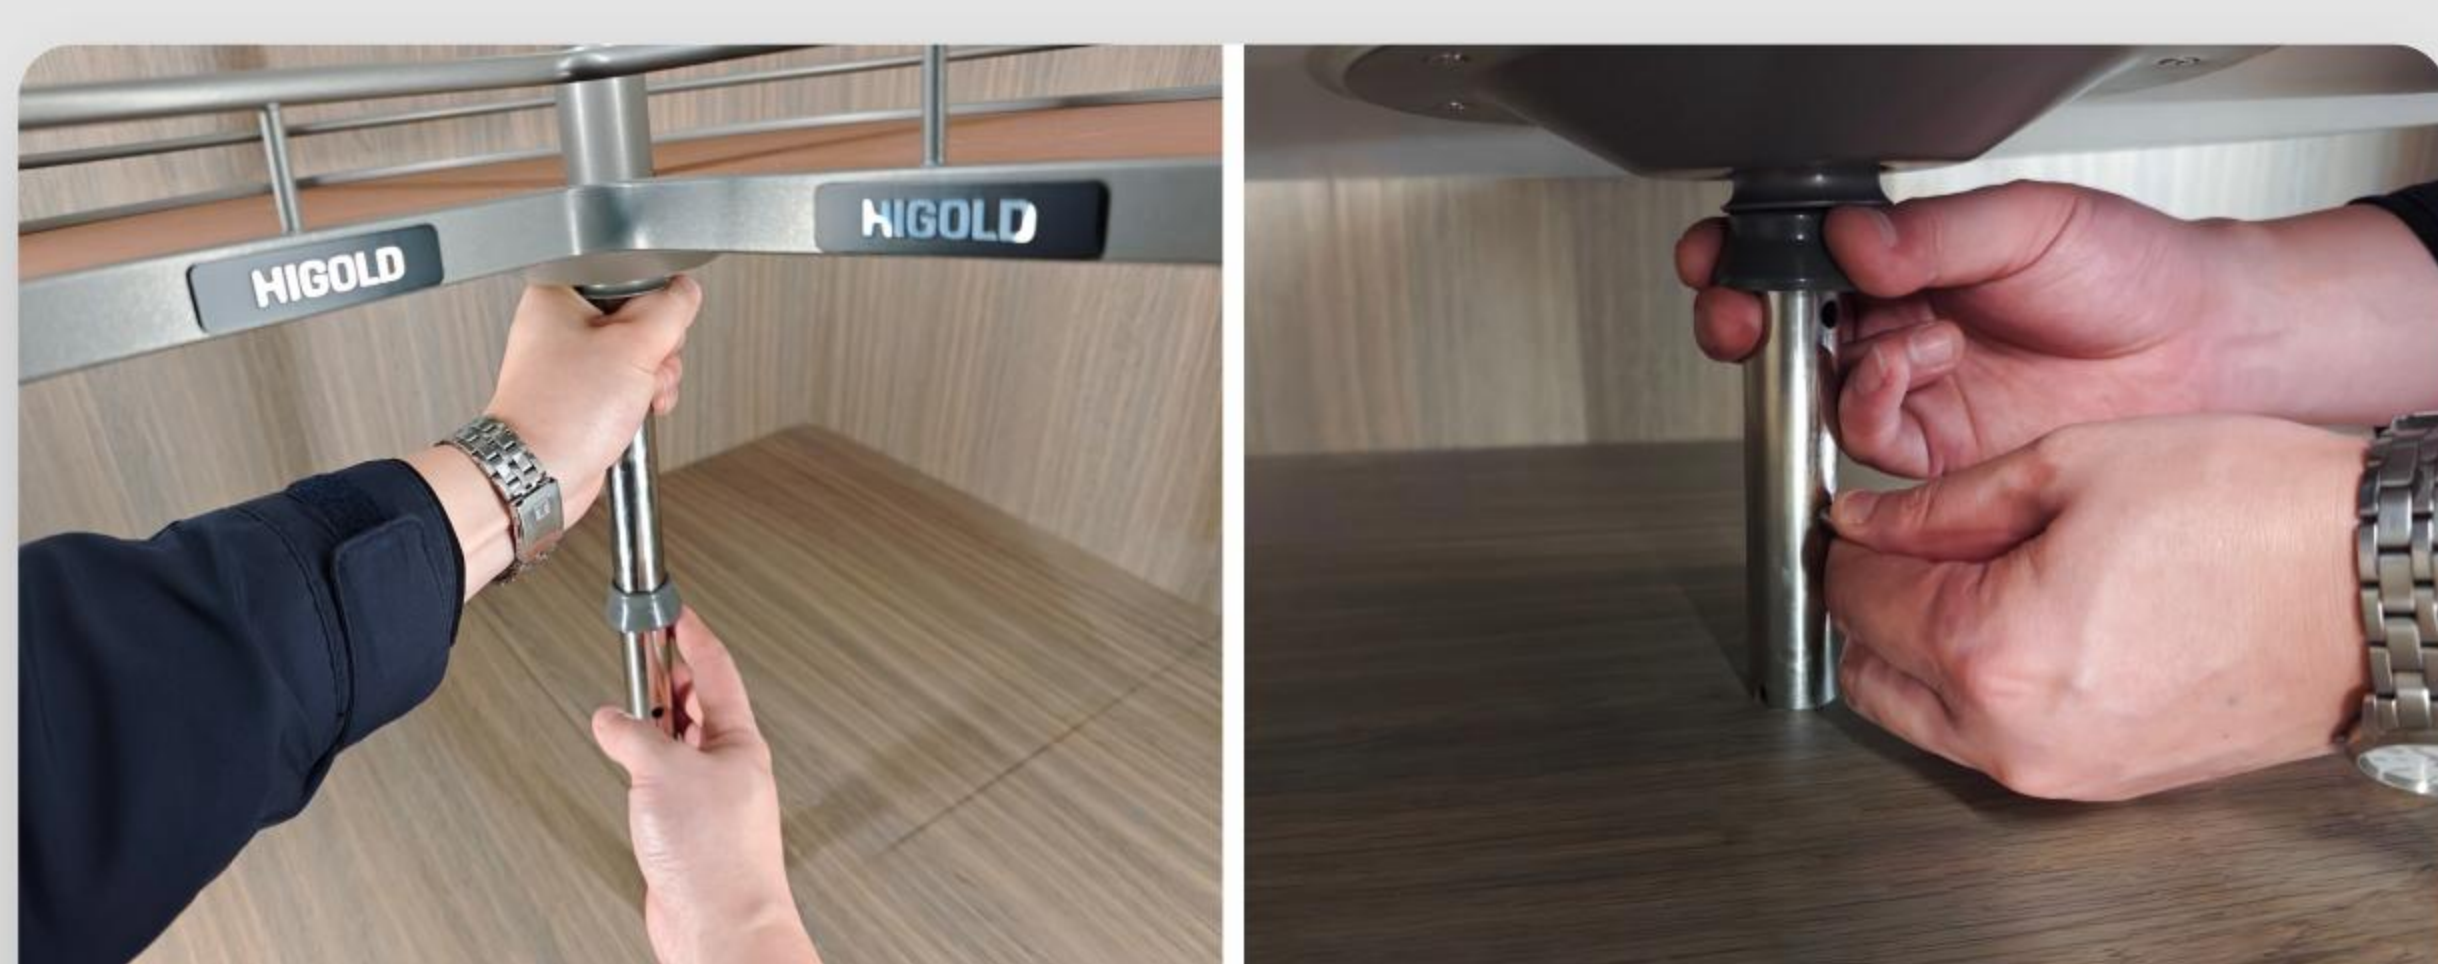

同理安装下端层篮架。



配件安装完成。

# 固定主杆-1



底座孔位对准预钻孔，锁紧自攻螺钉。



主杆底部凹口处对准底座凸起，向下放置，主杆底端固定完成。



## 固定主杆-2



将可调管和顶部装饰盖对准预钻孔，锁紧自攻螺钉，再旋紧塑料锁紧螺母，顶座固定完成。



BV系列-三层转角衣物架安装完成。