

HIGOLD® 悍高收纳五金


Creative Living, Soul!

Bv系列

0形转角衣物架(莫兰绿)

Leading design Perfect experience.


The beauty of industrial design!

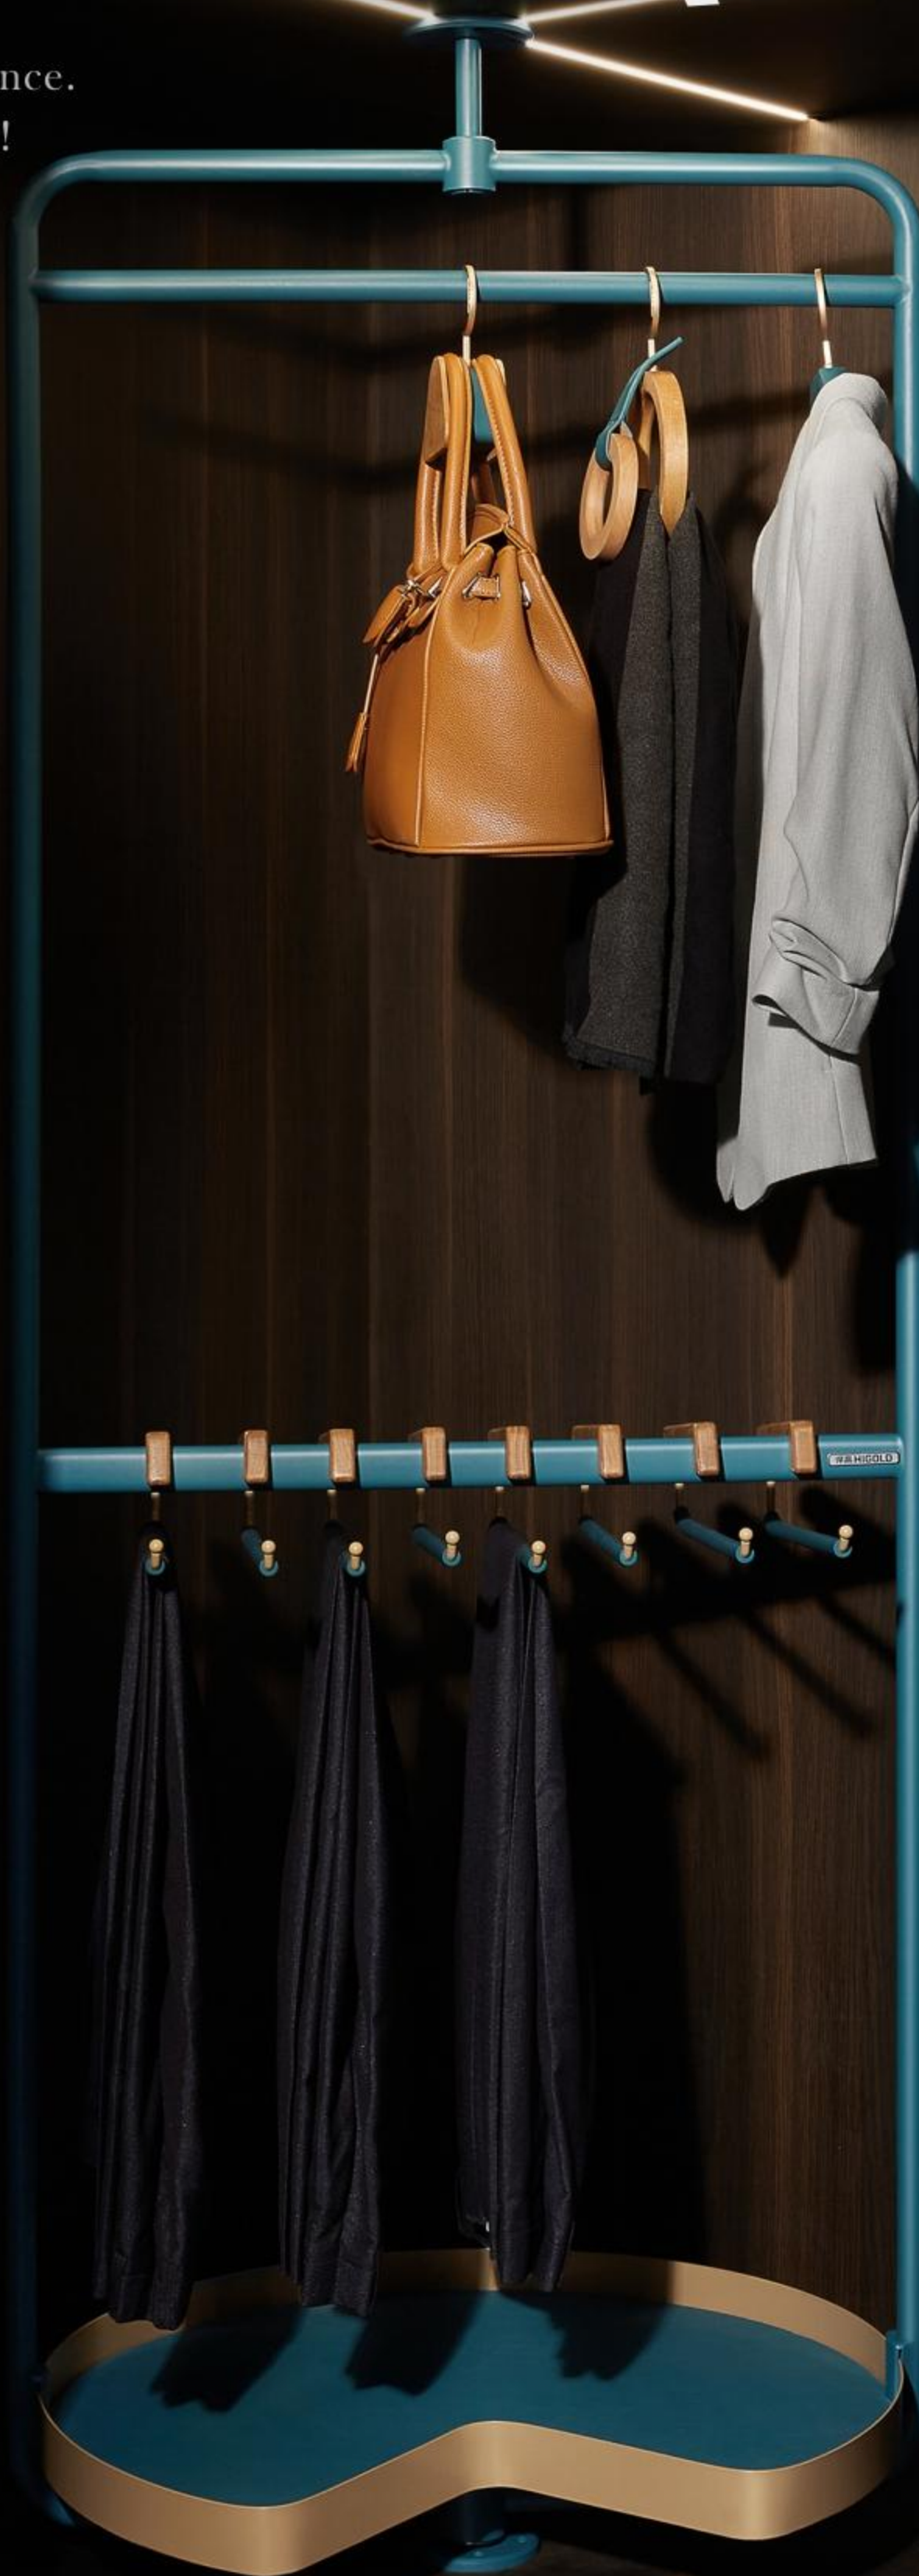

STEP
01

底座、顶座预钻孔-1

请注意柜体安装尺寸，本产品适用于
柜体长宽 $\geq 800\text{mm}$ ，高度 $1850-2000\text{mm}$

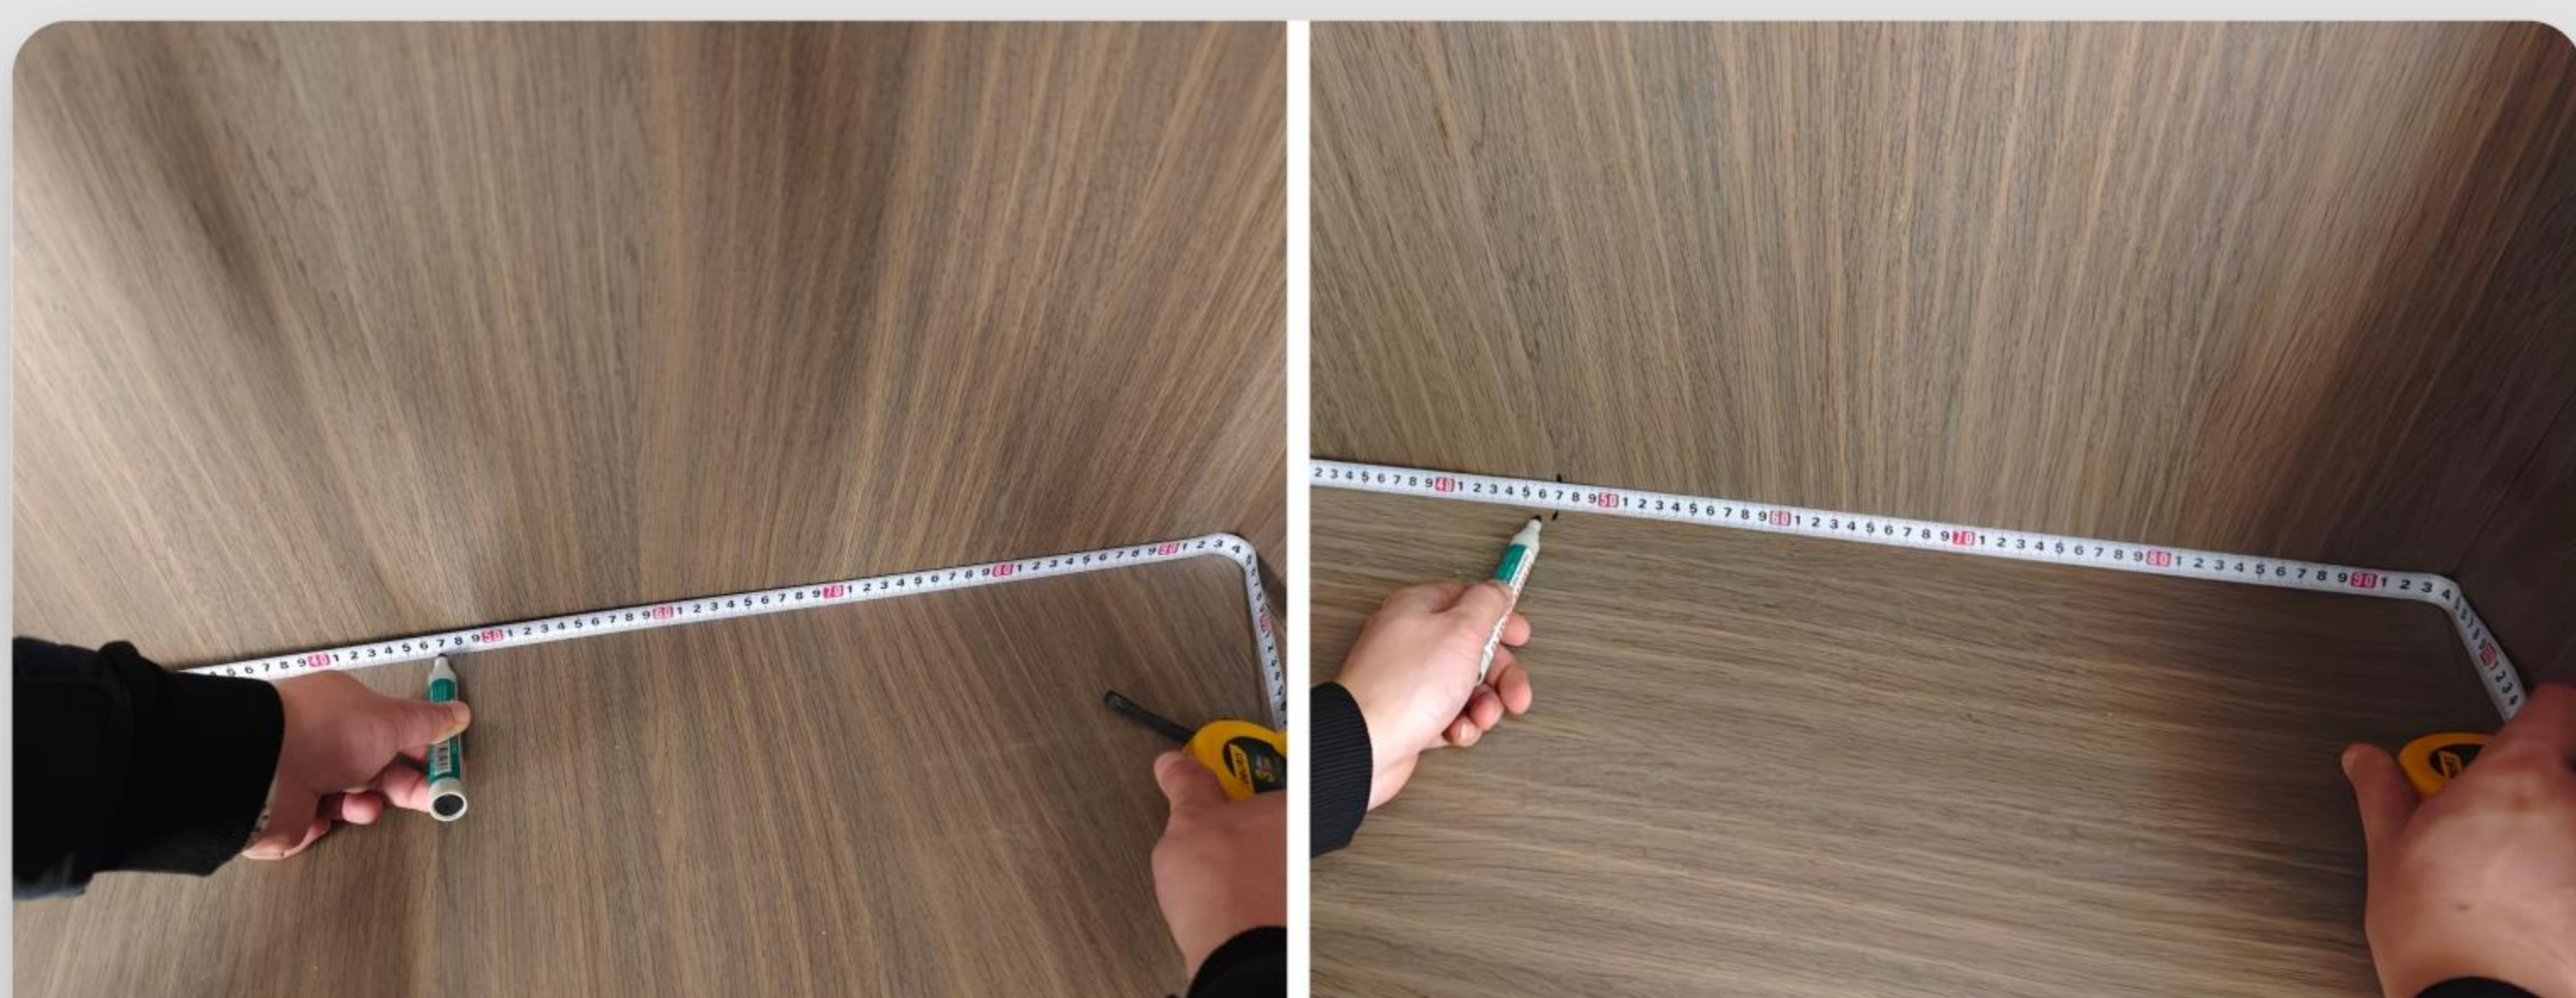


取柜体长宽两边中心点。



两边中心点画垂直线，确认装配中心点。

STEP
01



底座、顶座预钻孔-2

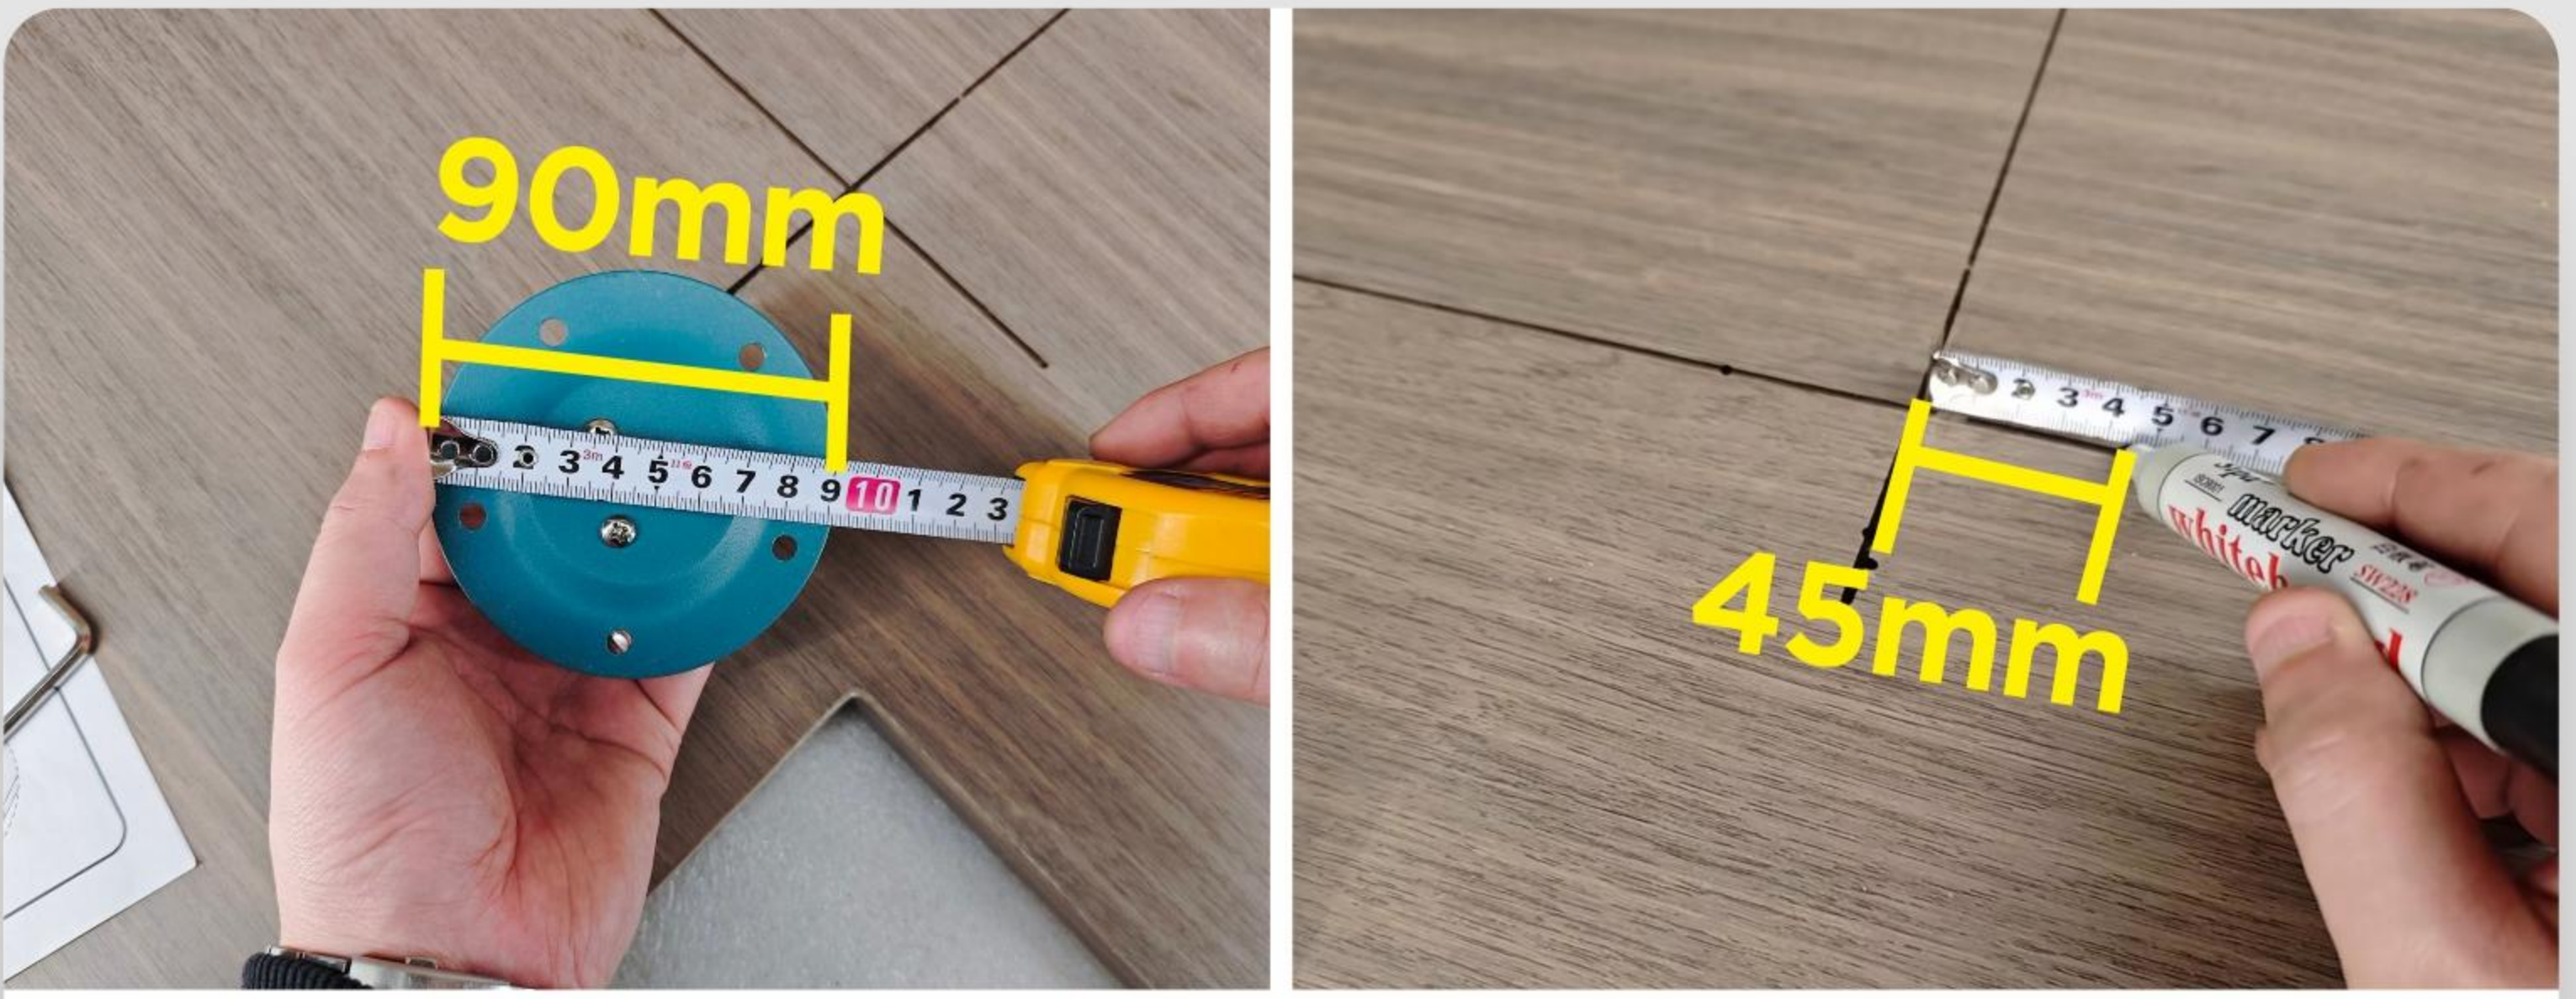

测量底座直径，以装配中心点为圆心，以底座半径取三个点，画出底座的安装位。

STEP
01

底座、顶座预钻孔-3

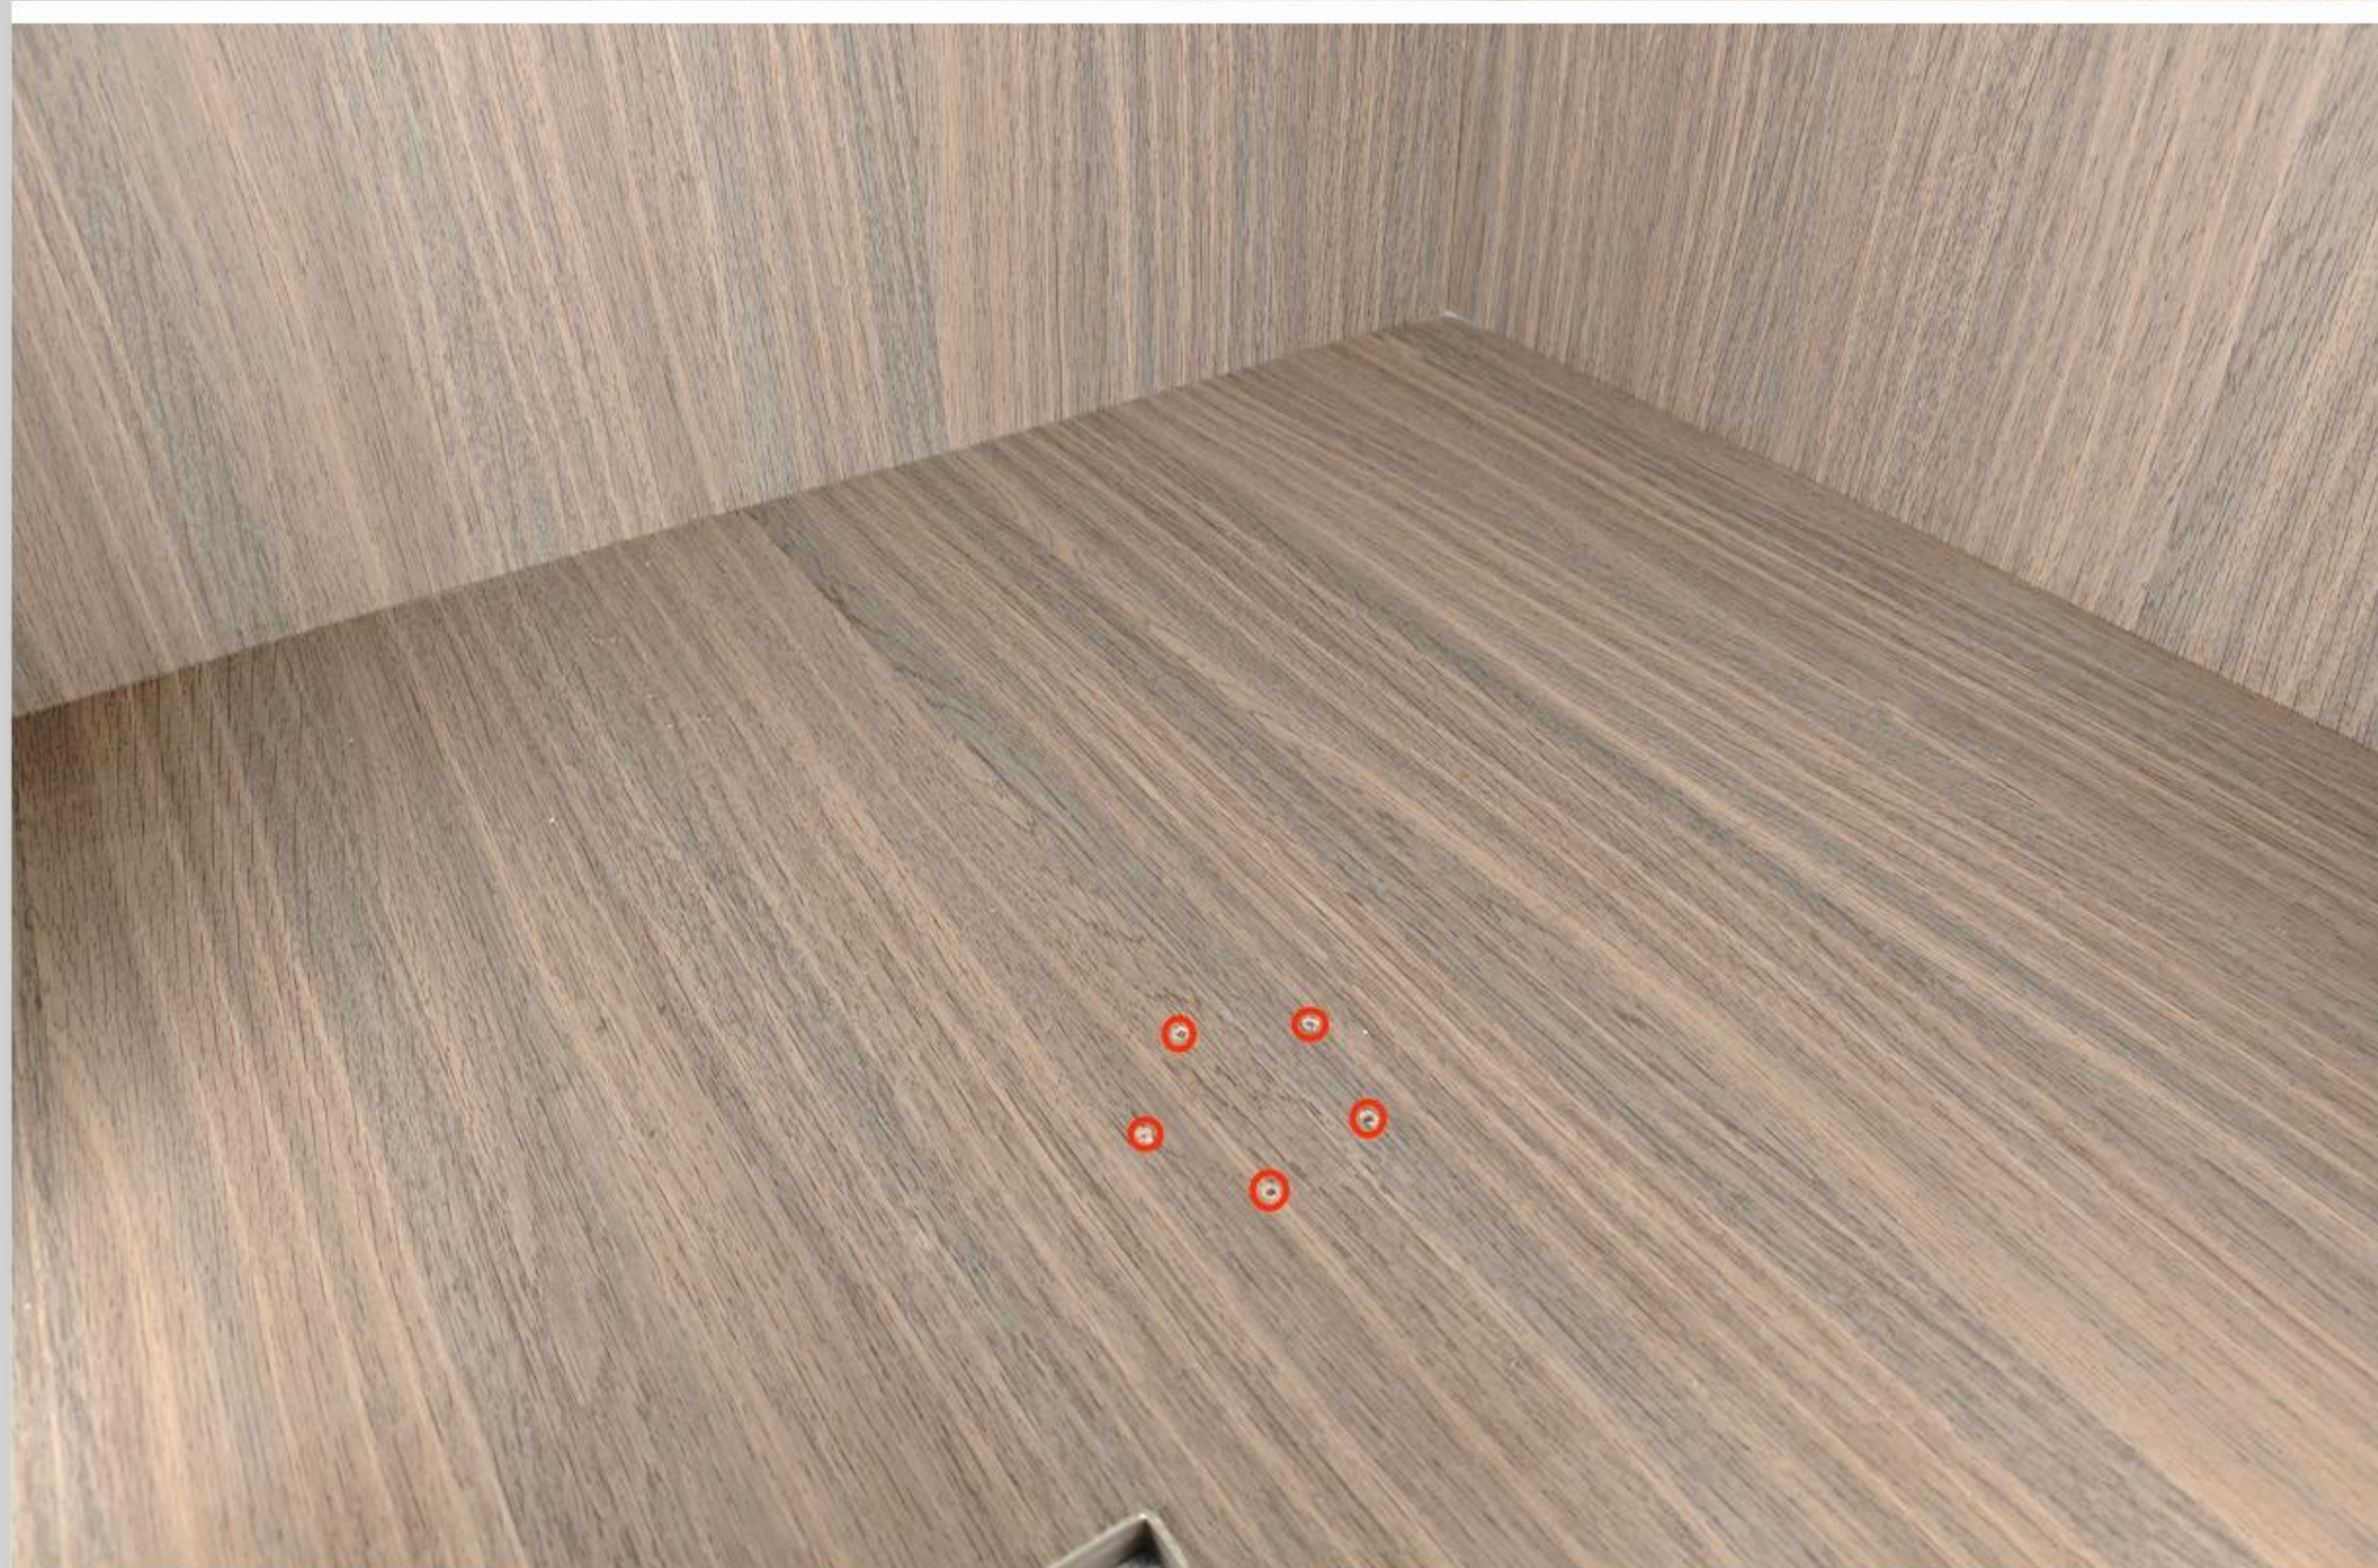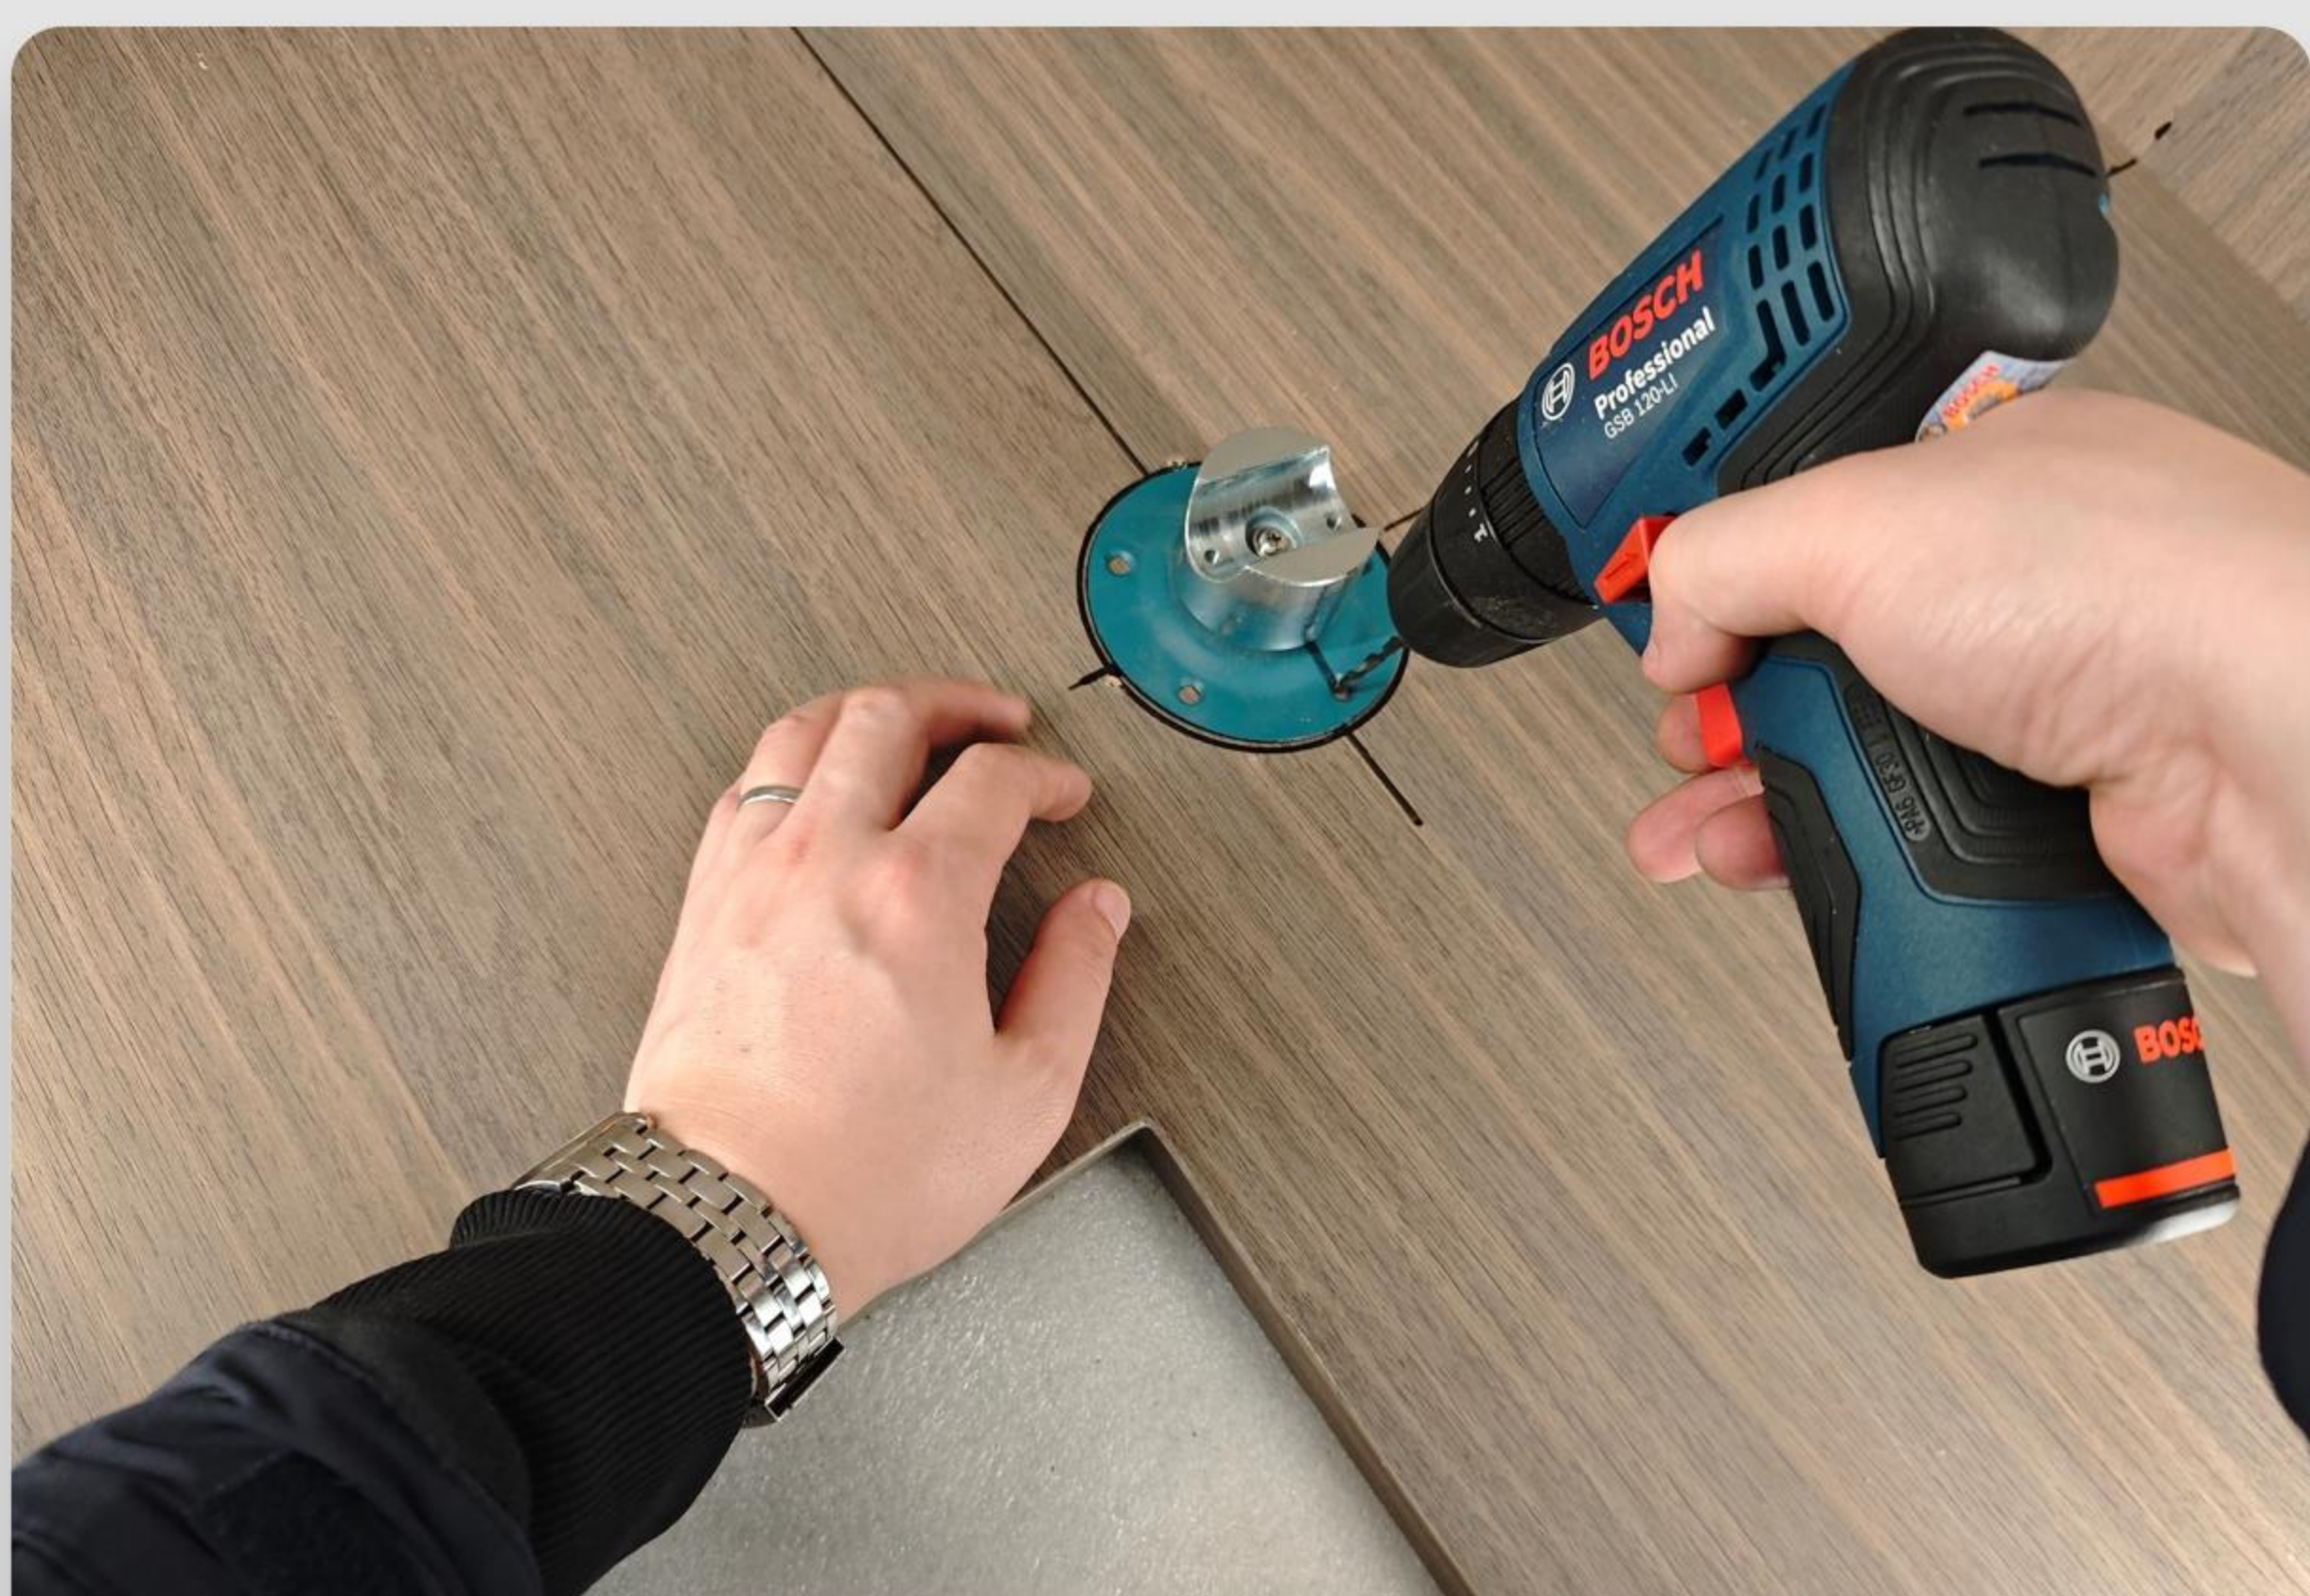

预钻孔，底座对准安装位后，在螺丝孔位进行预钻孔，预钻孔完成后擦除画线痕迹。



同理，对柜顶进行顶座预钻孔。



STEP

02

安装旋转框架-1



拆开底座预装螺钉。

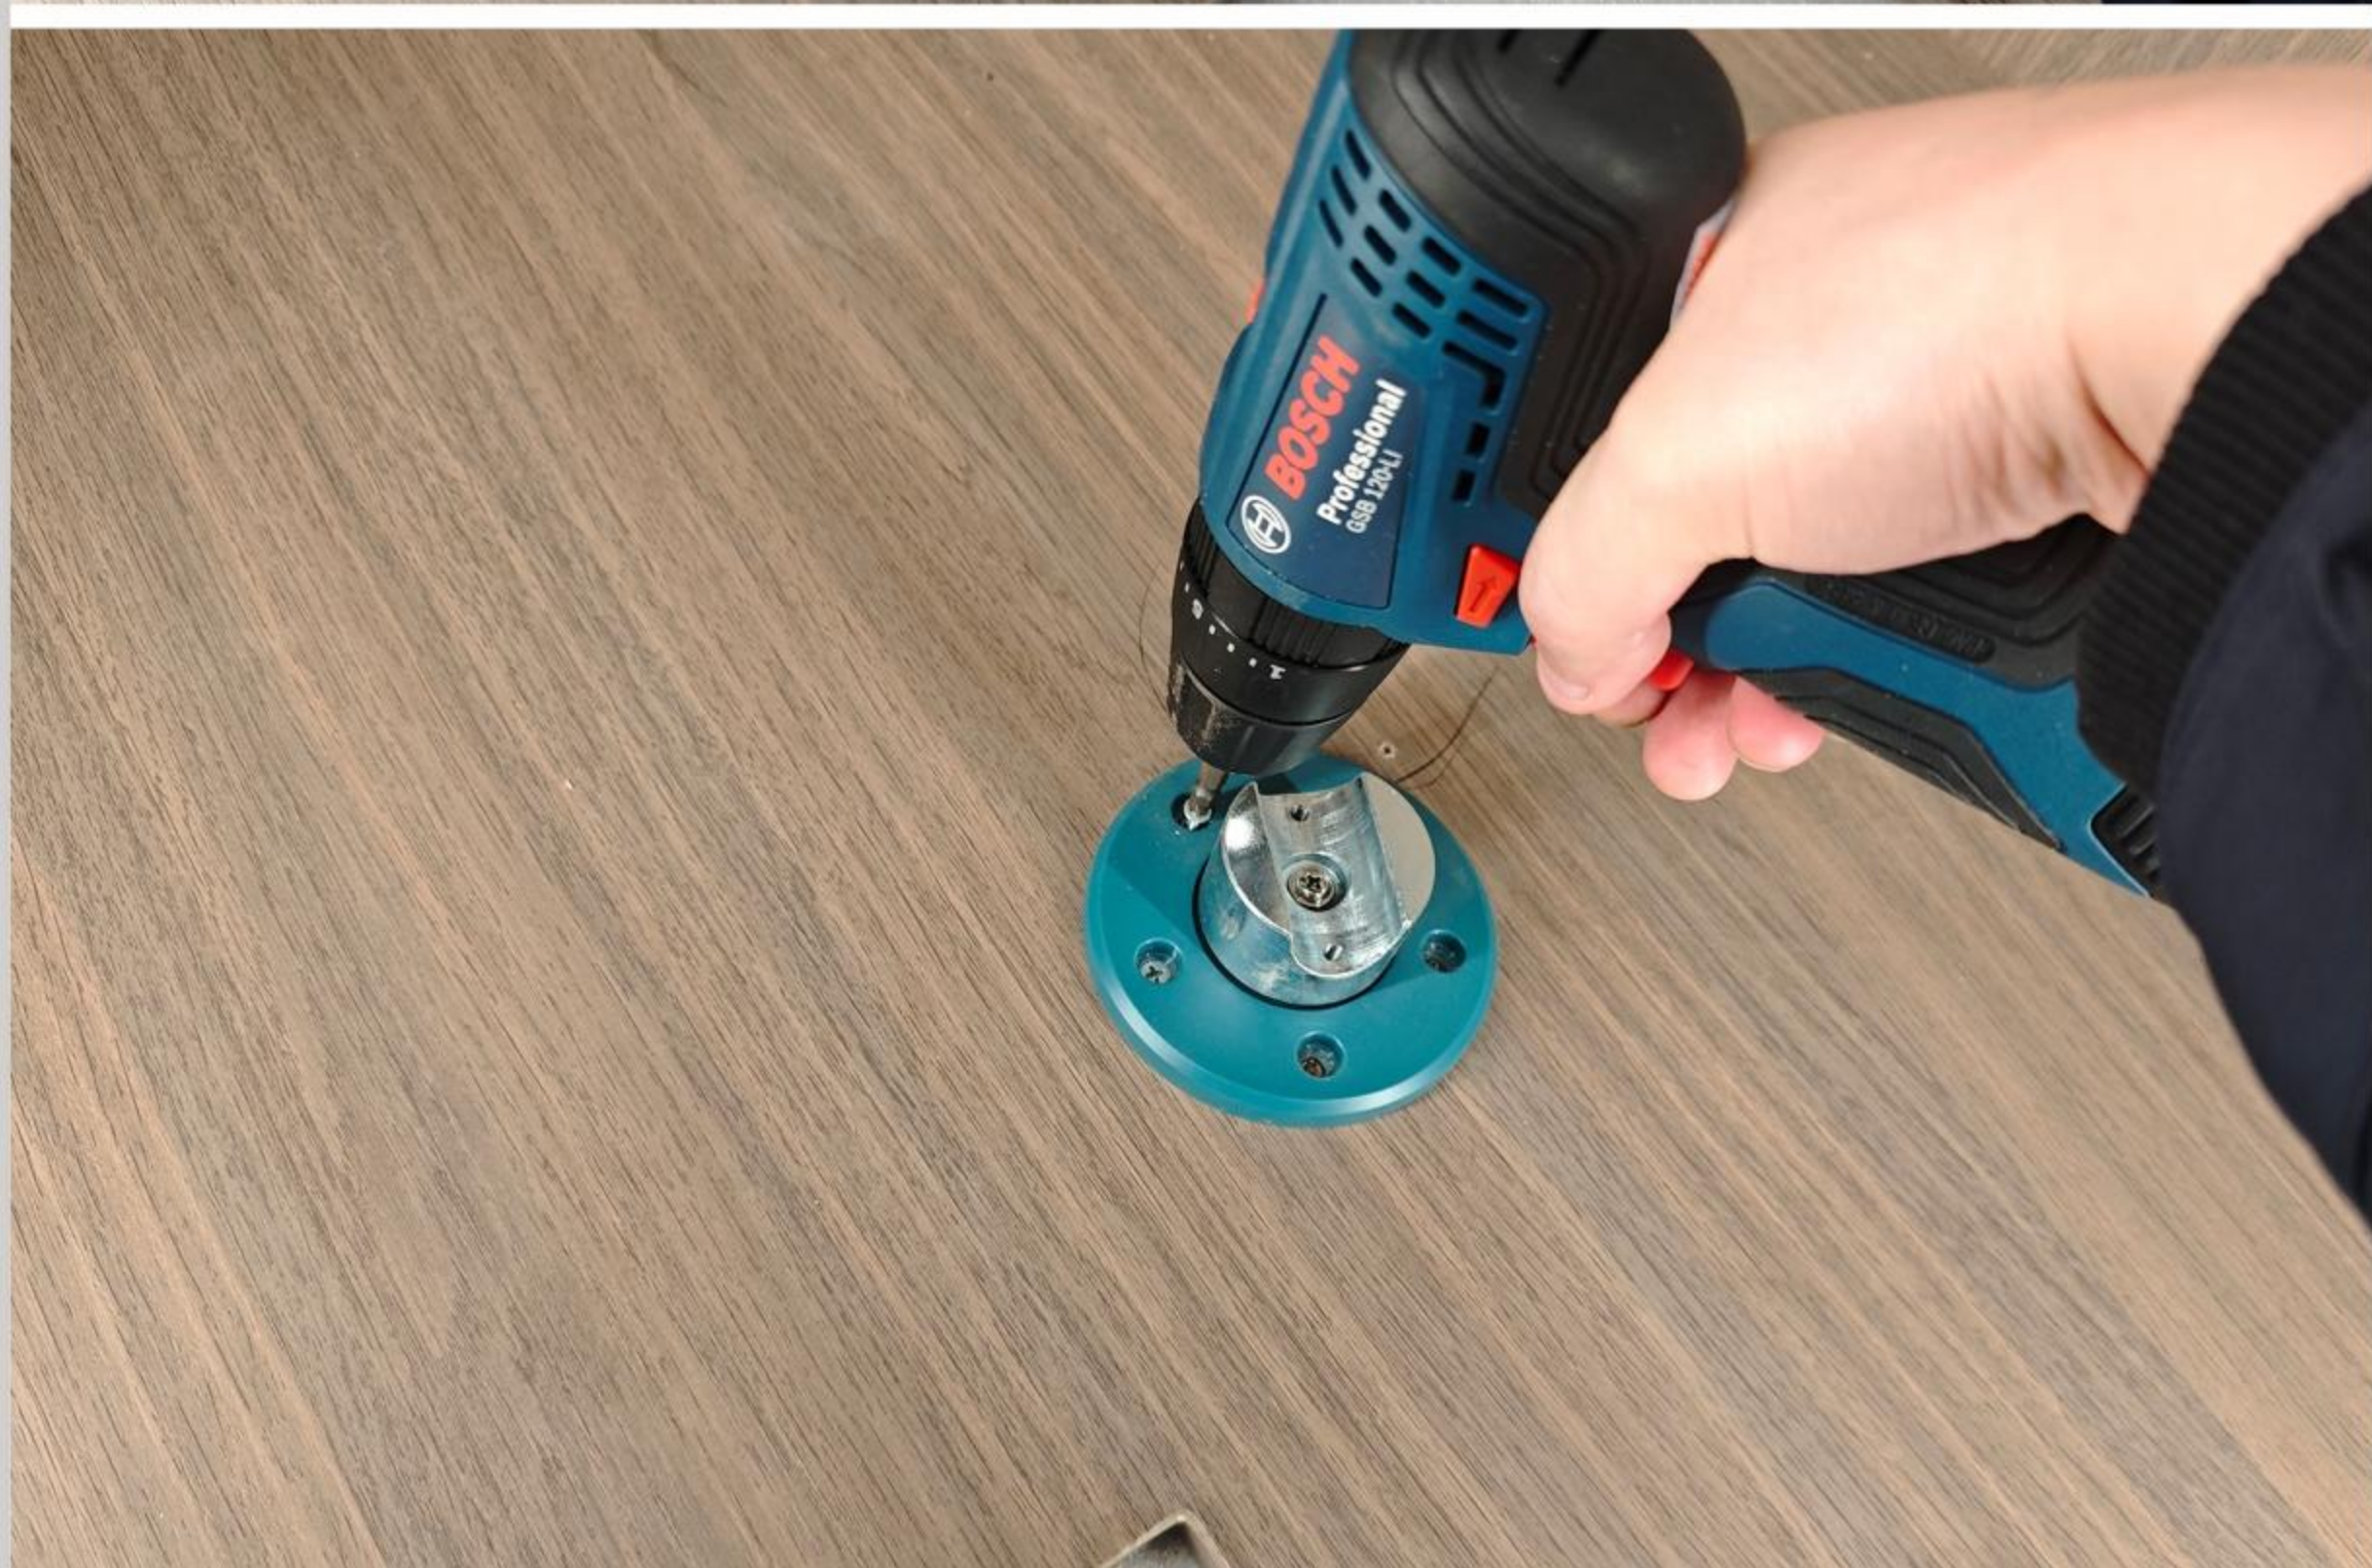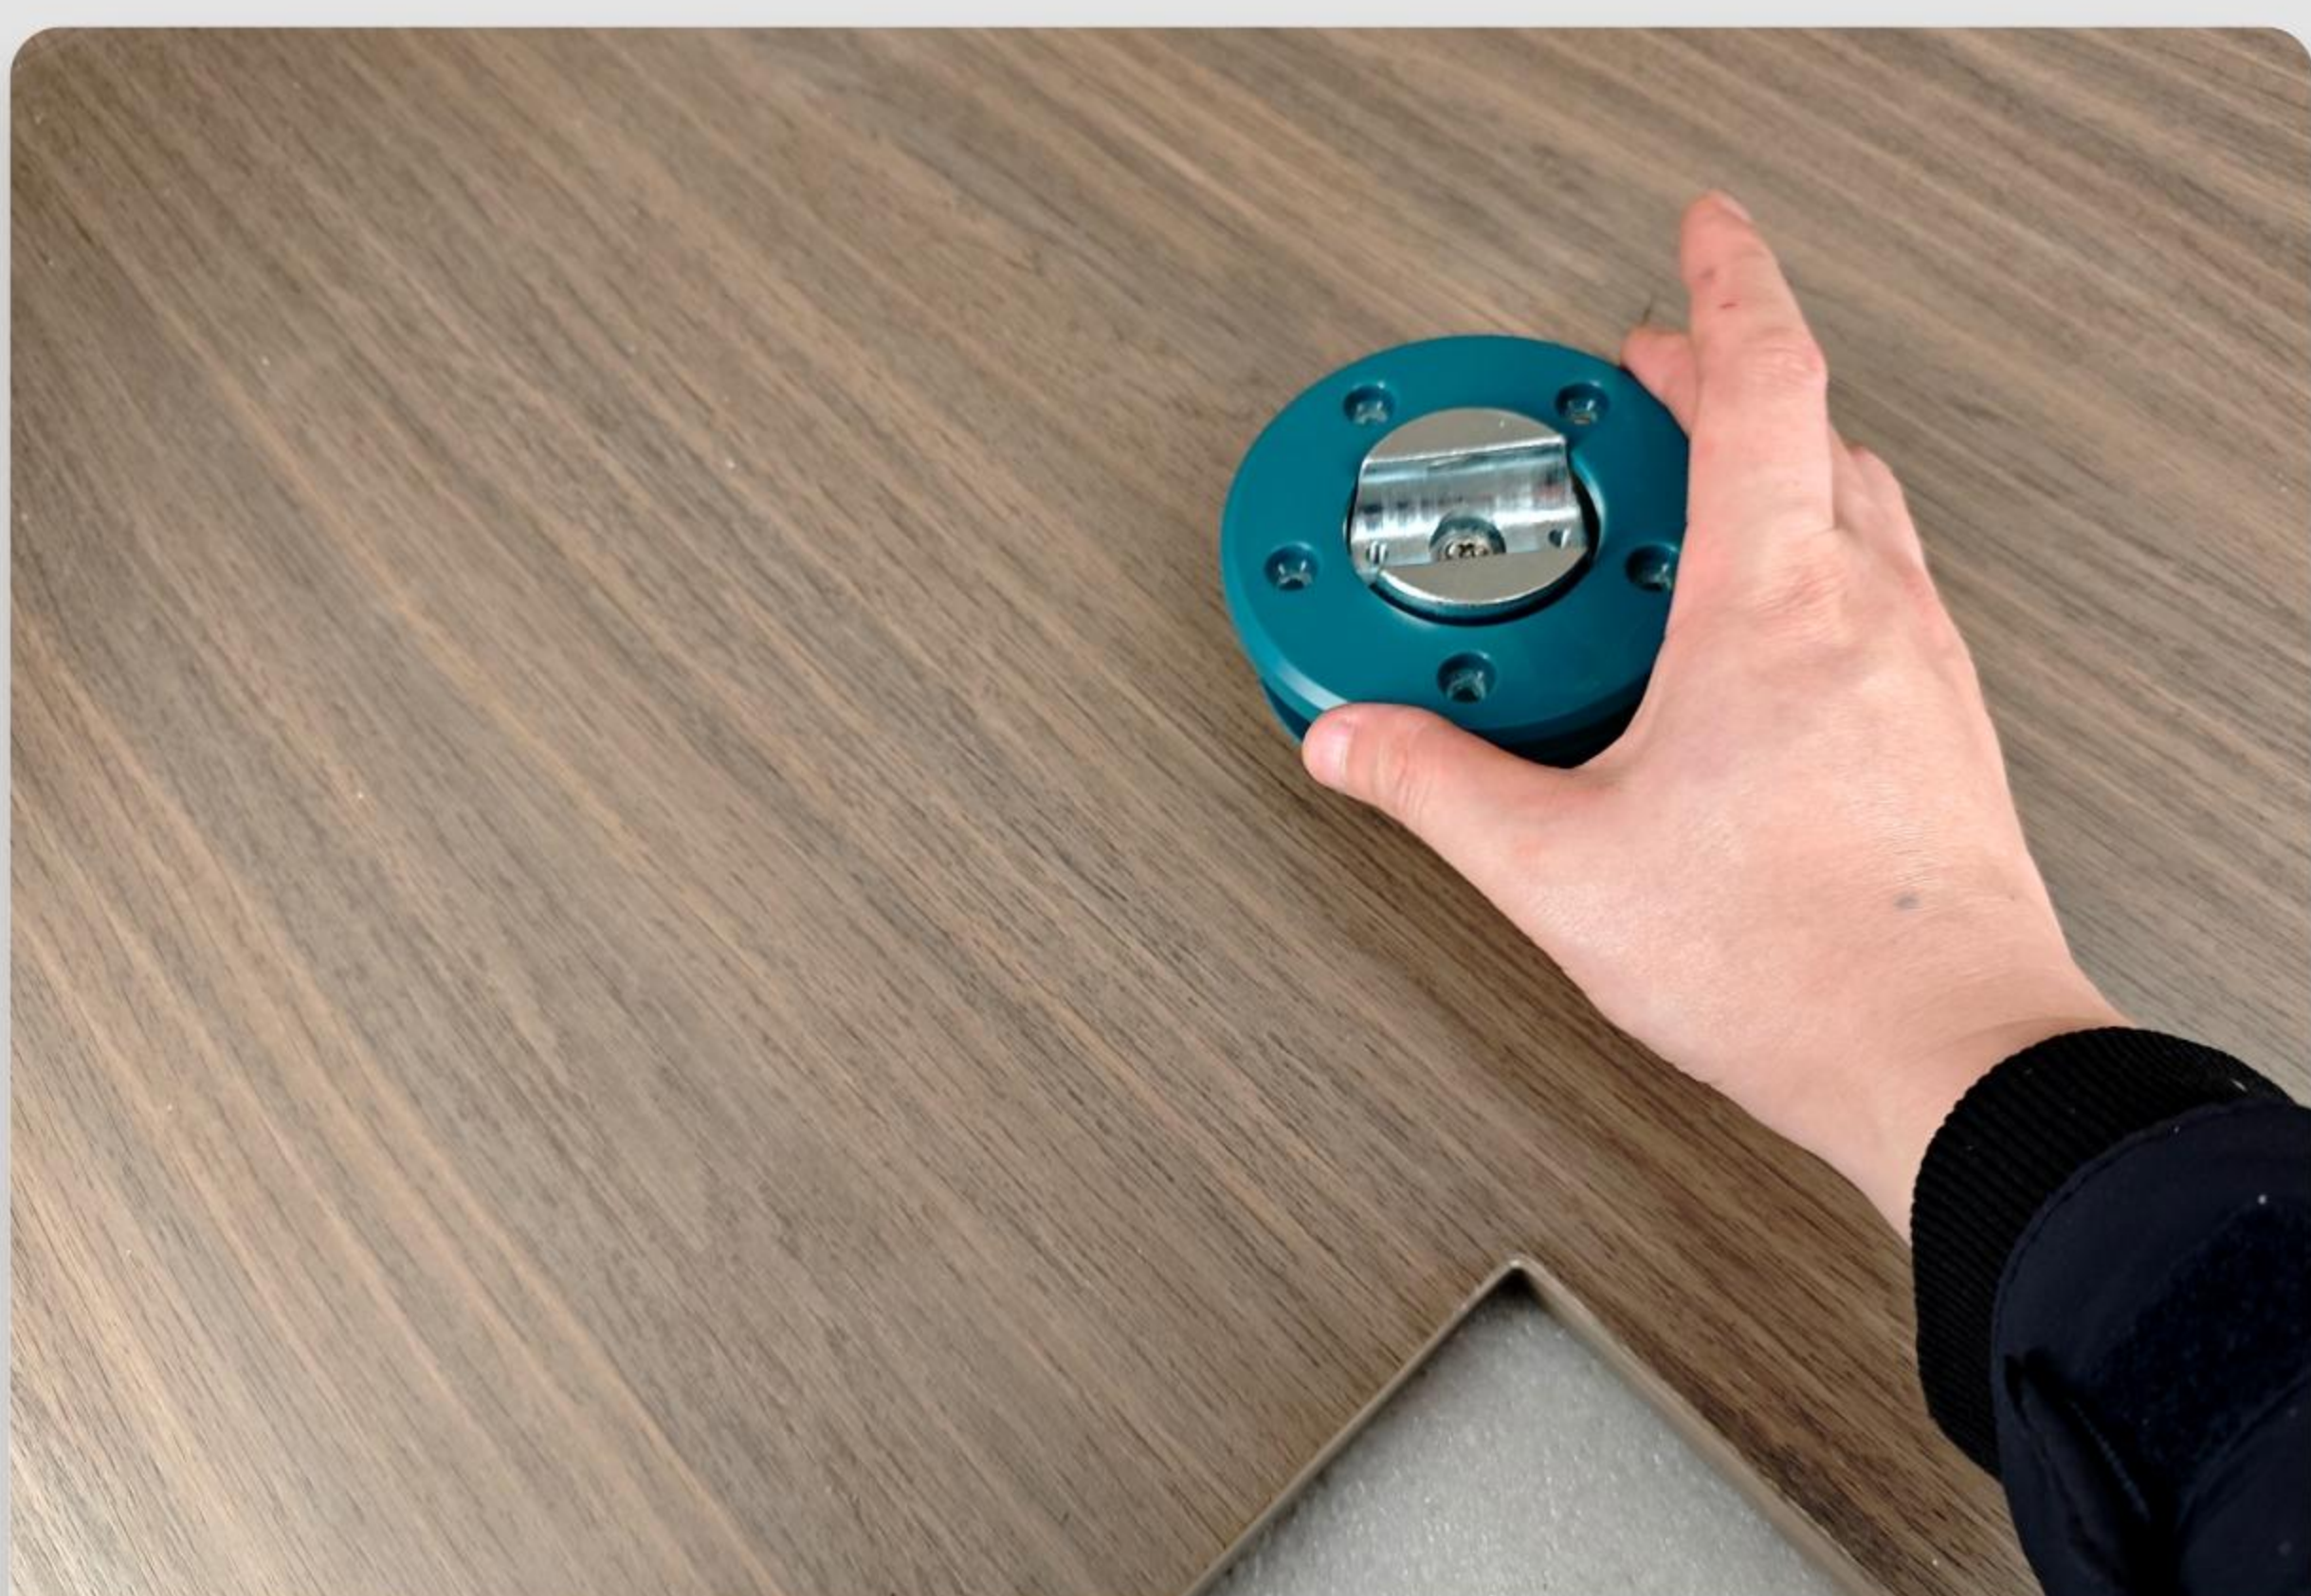


底座装饰盖放入底座，对准预钻孔，锁紧自攻螺钉。

STEP

02

安装旋转框架-2

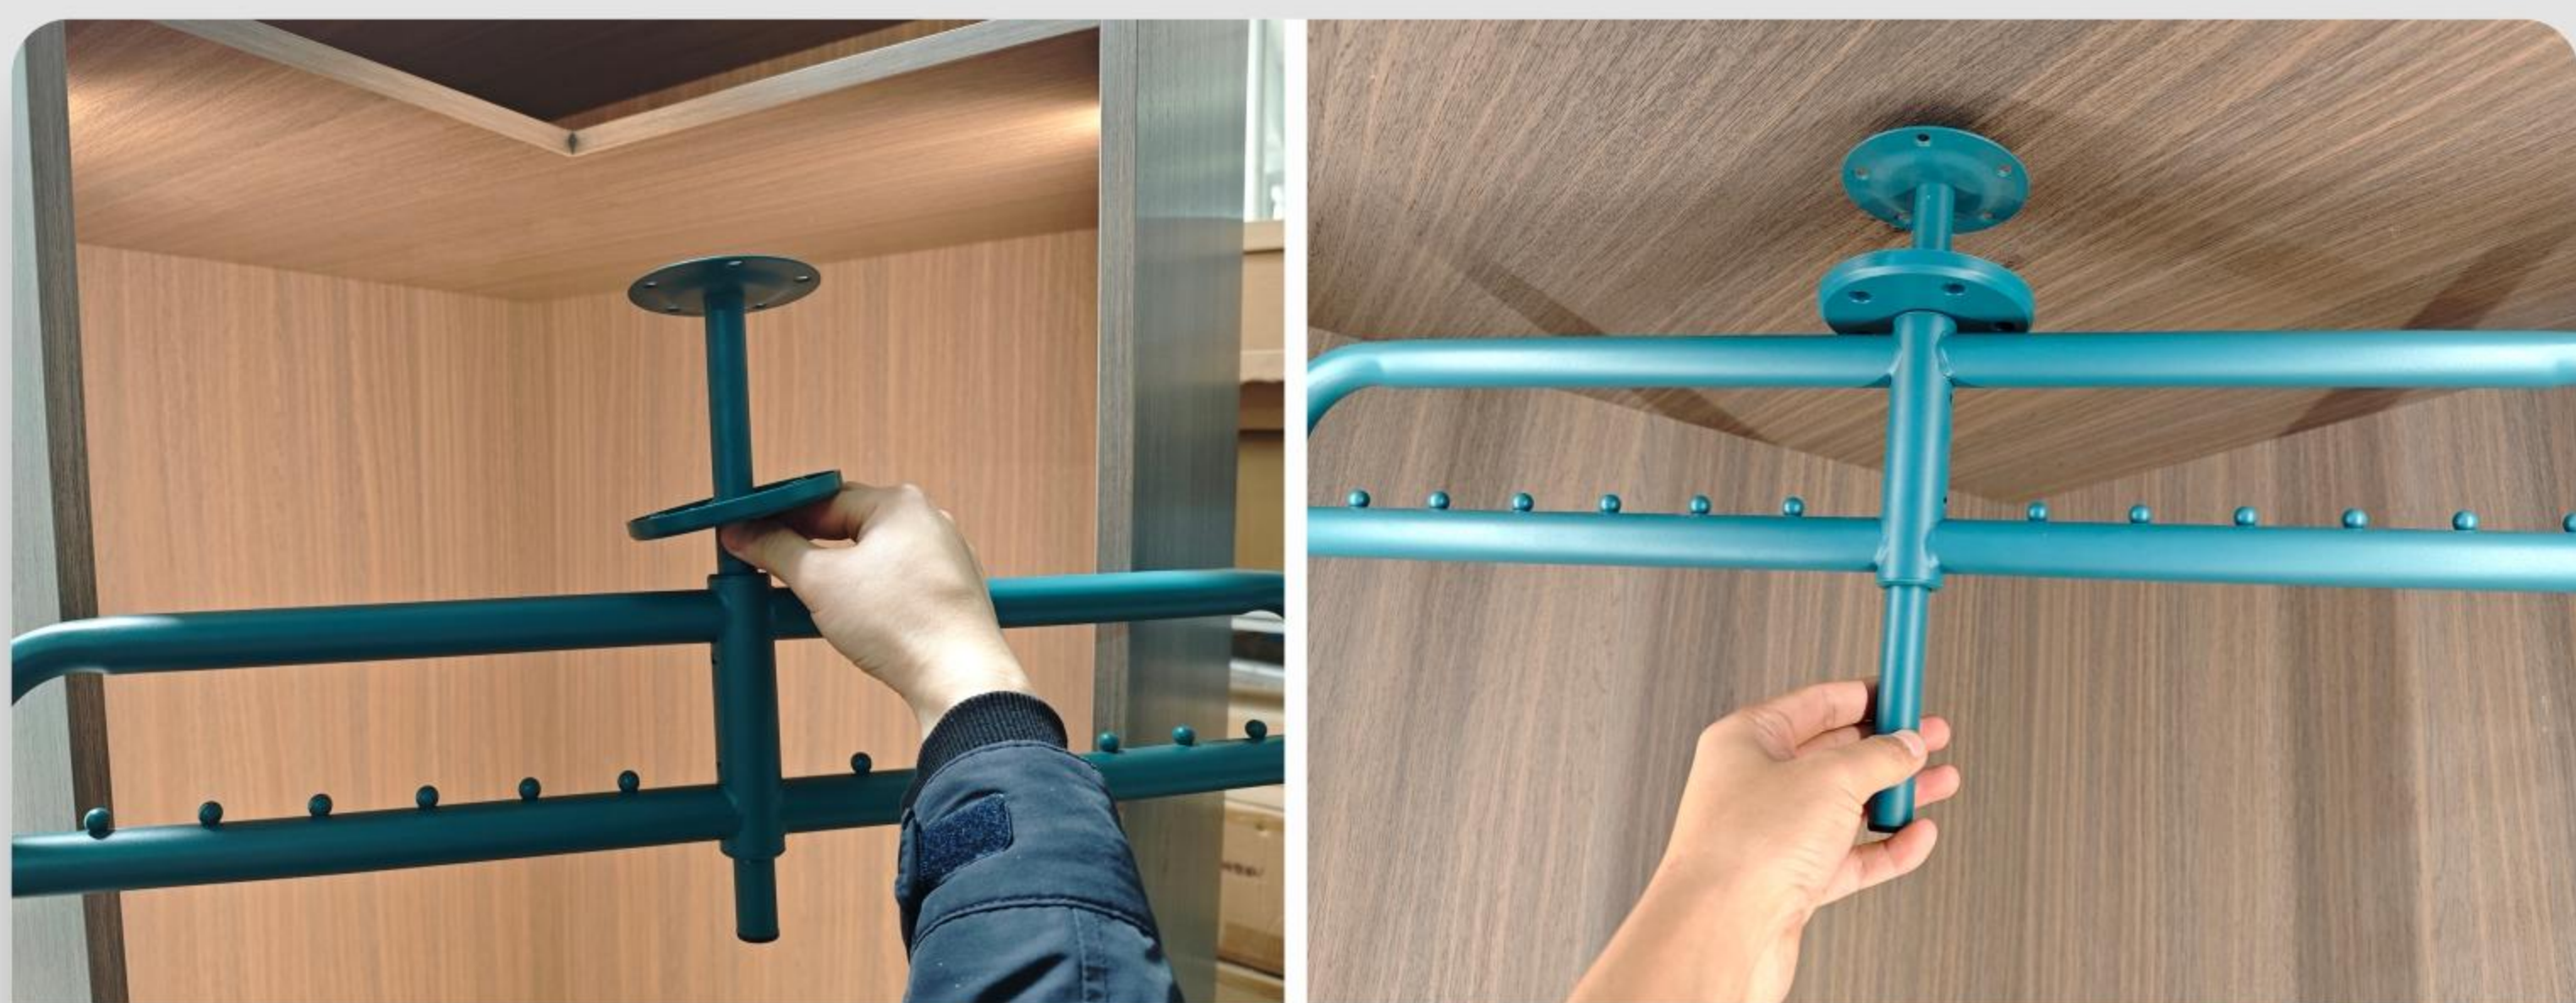

顶部装饰盖套入可调管，再将可调管插入
框架竖管内。



将框架底部对准旋转部位孔位，使用两颗
螺钉锁紧。



扣上底部装饰盖，底端安装完成。

STEP
02

安装旋转框架-3




将可调管和顶部装饰盖对准预钻孔，
锁紧自攻螺钉。




旋转框架安装完成。

STEP
03

安装配件-1

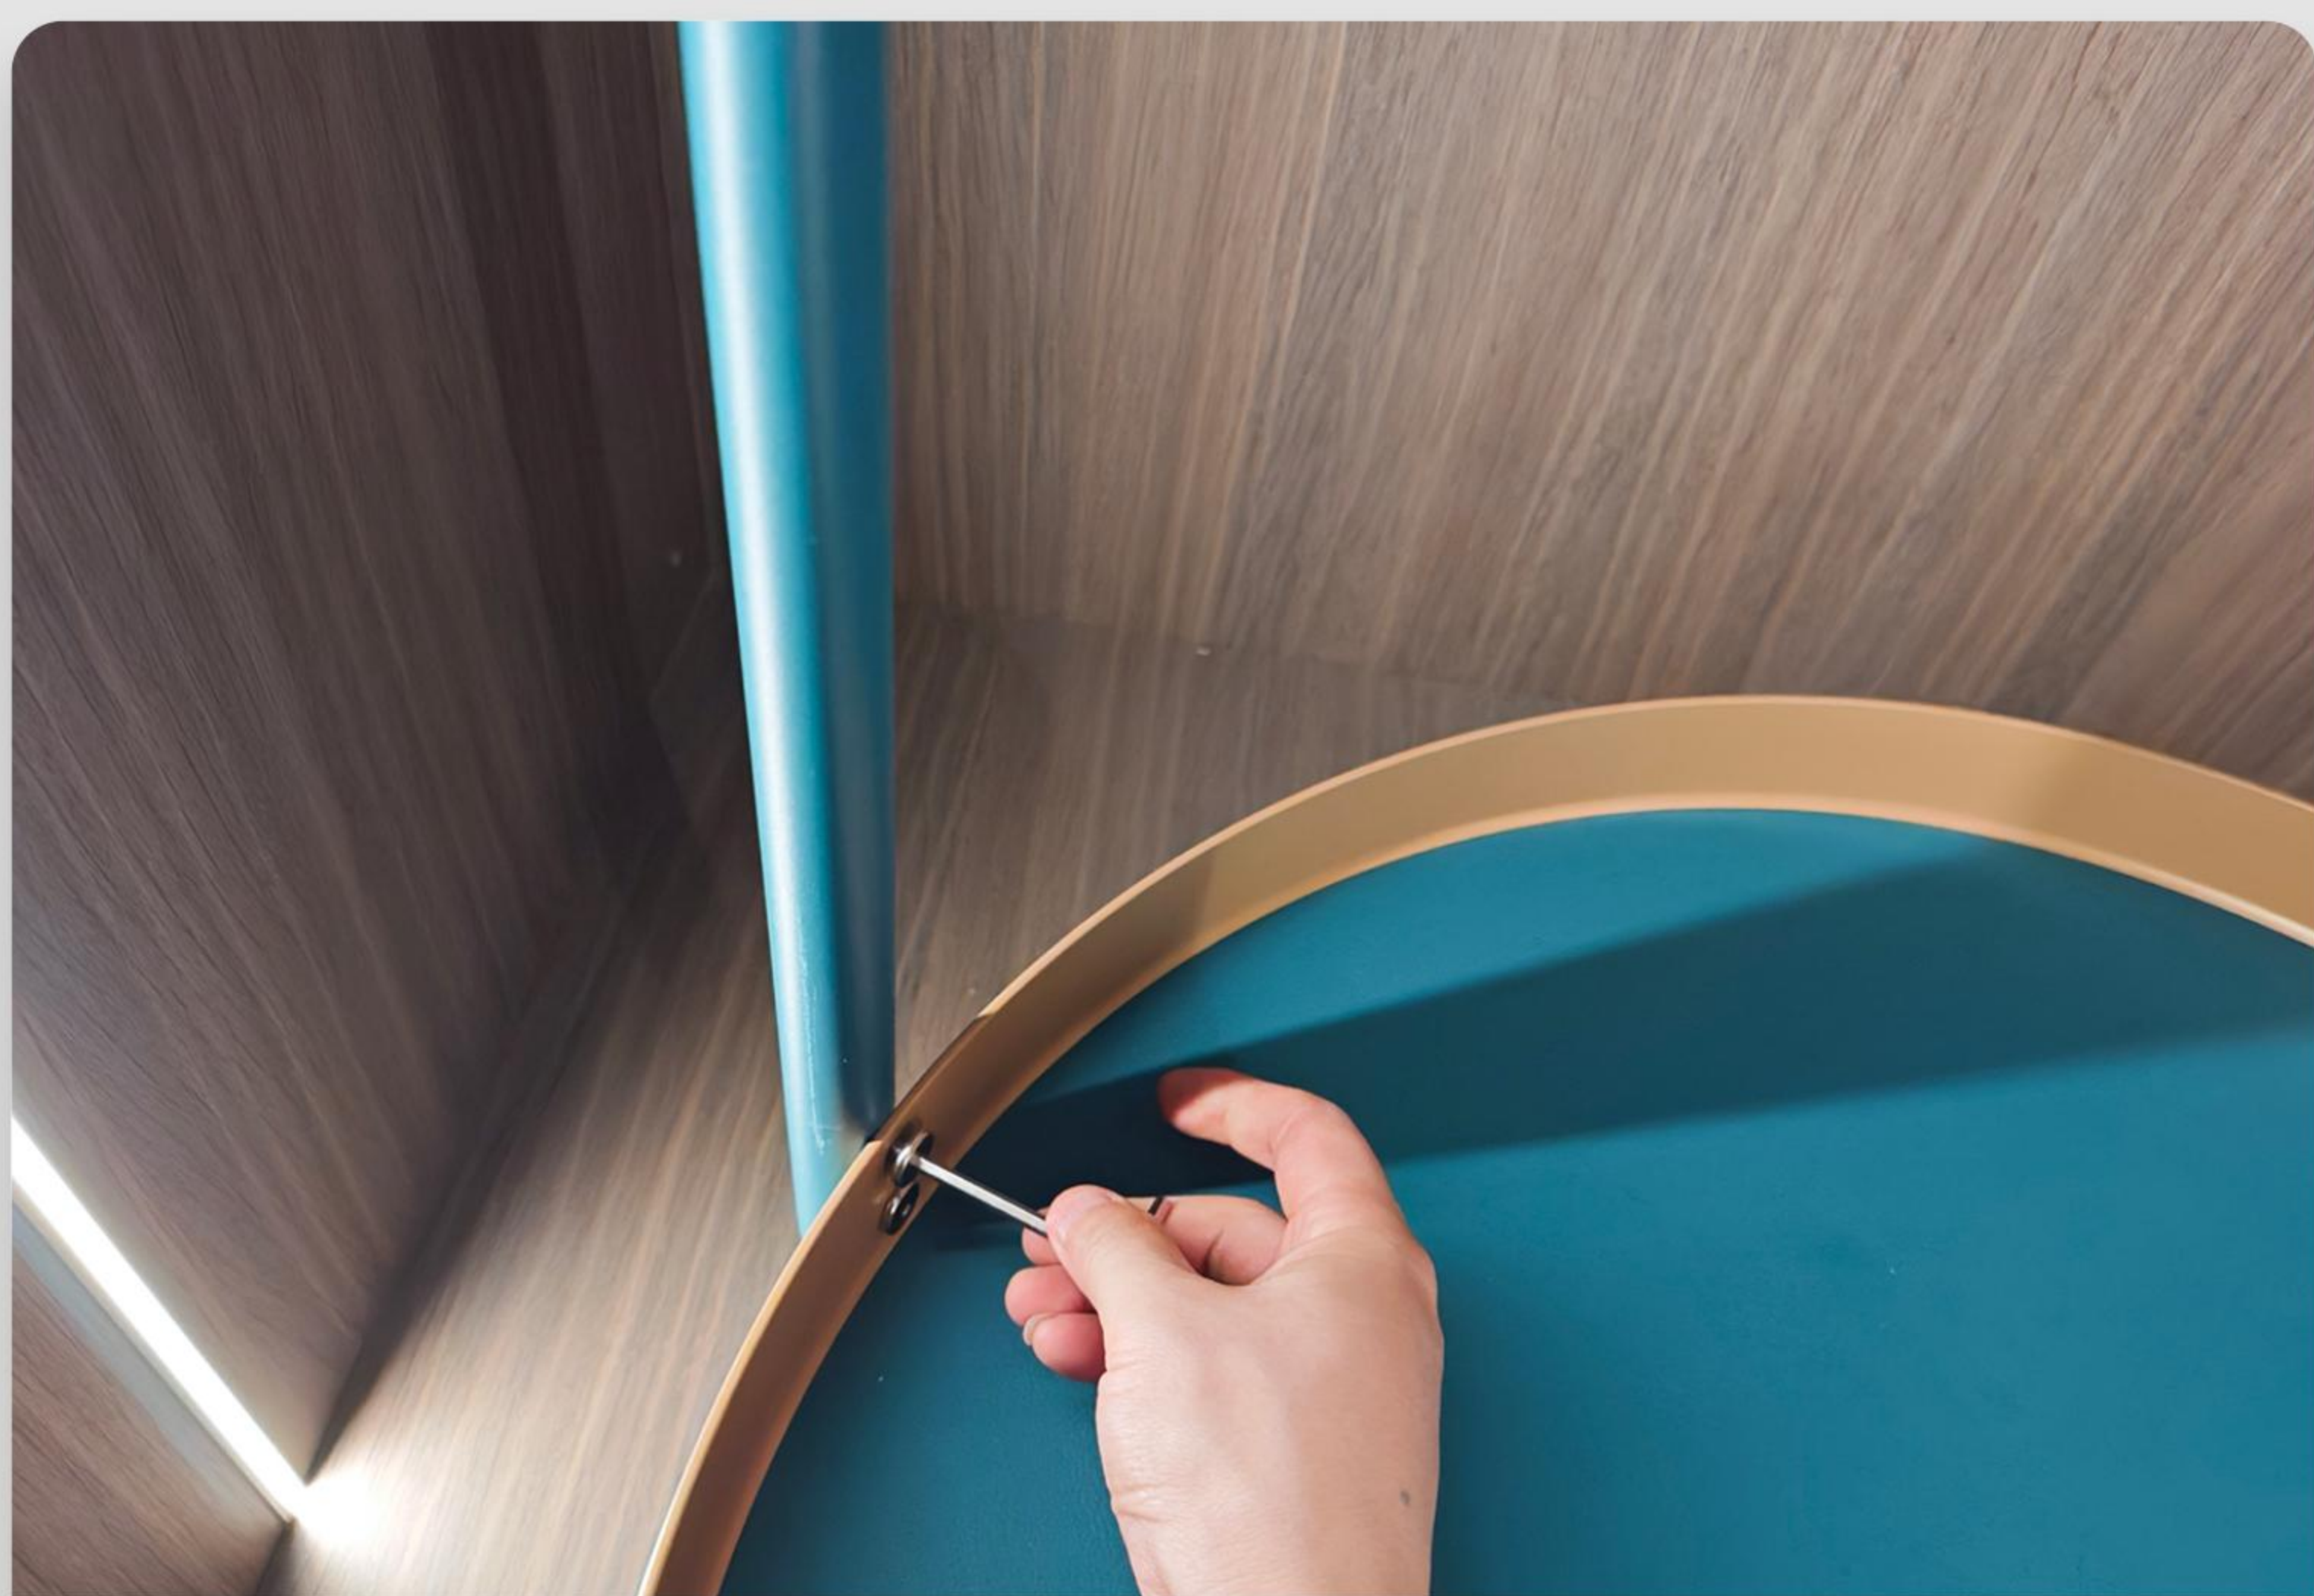

层架篮对准框架底部孔位，锁紧螺钉(左\右)。

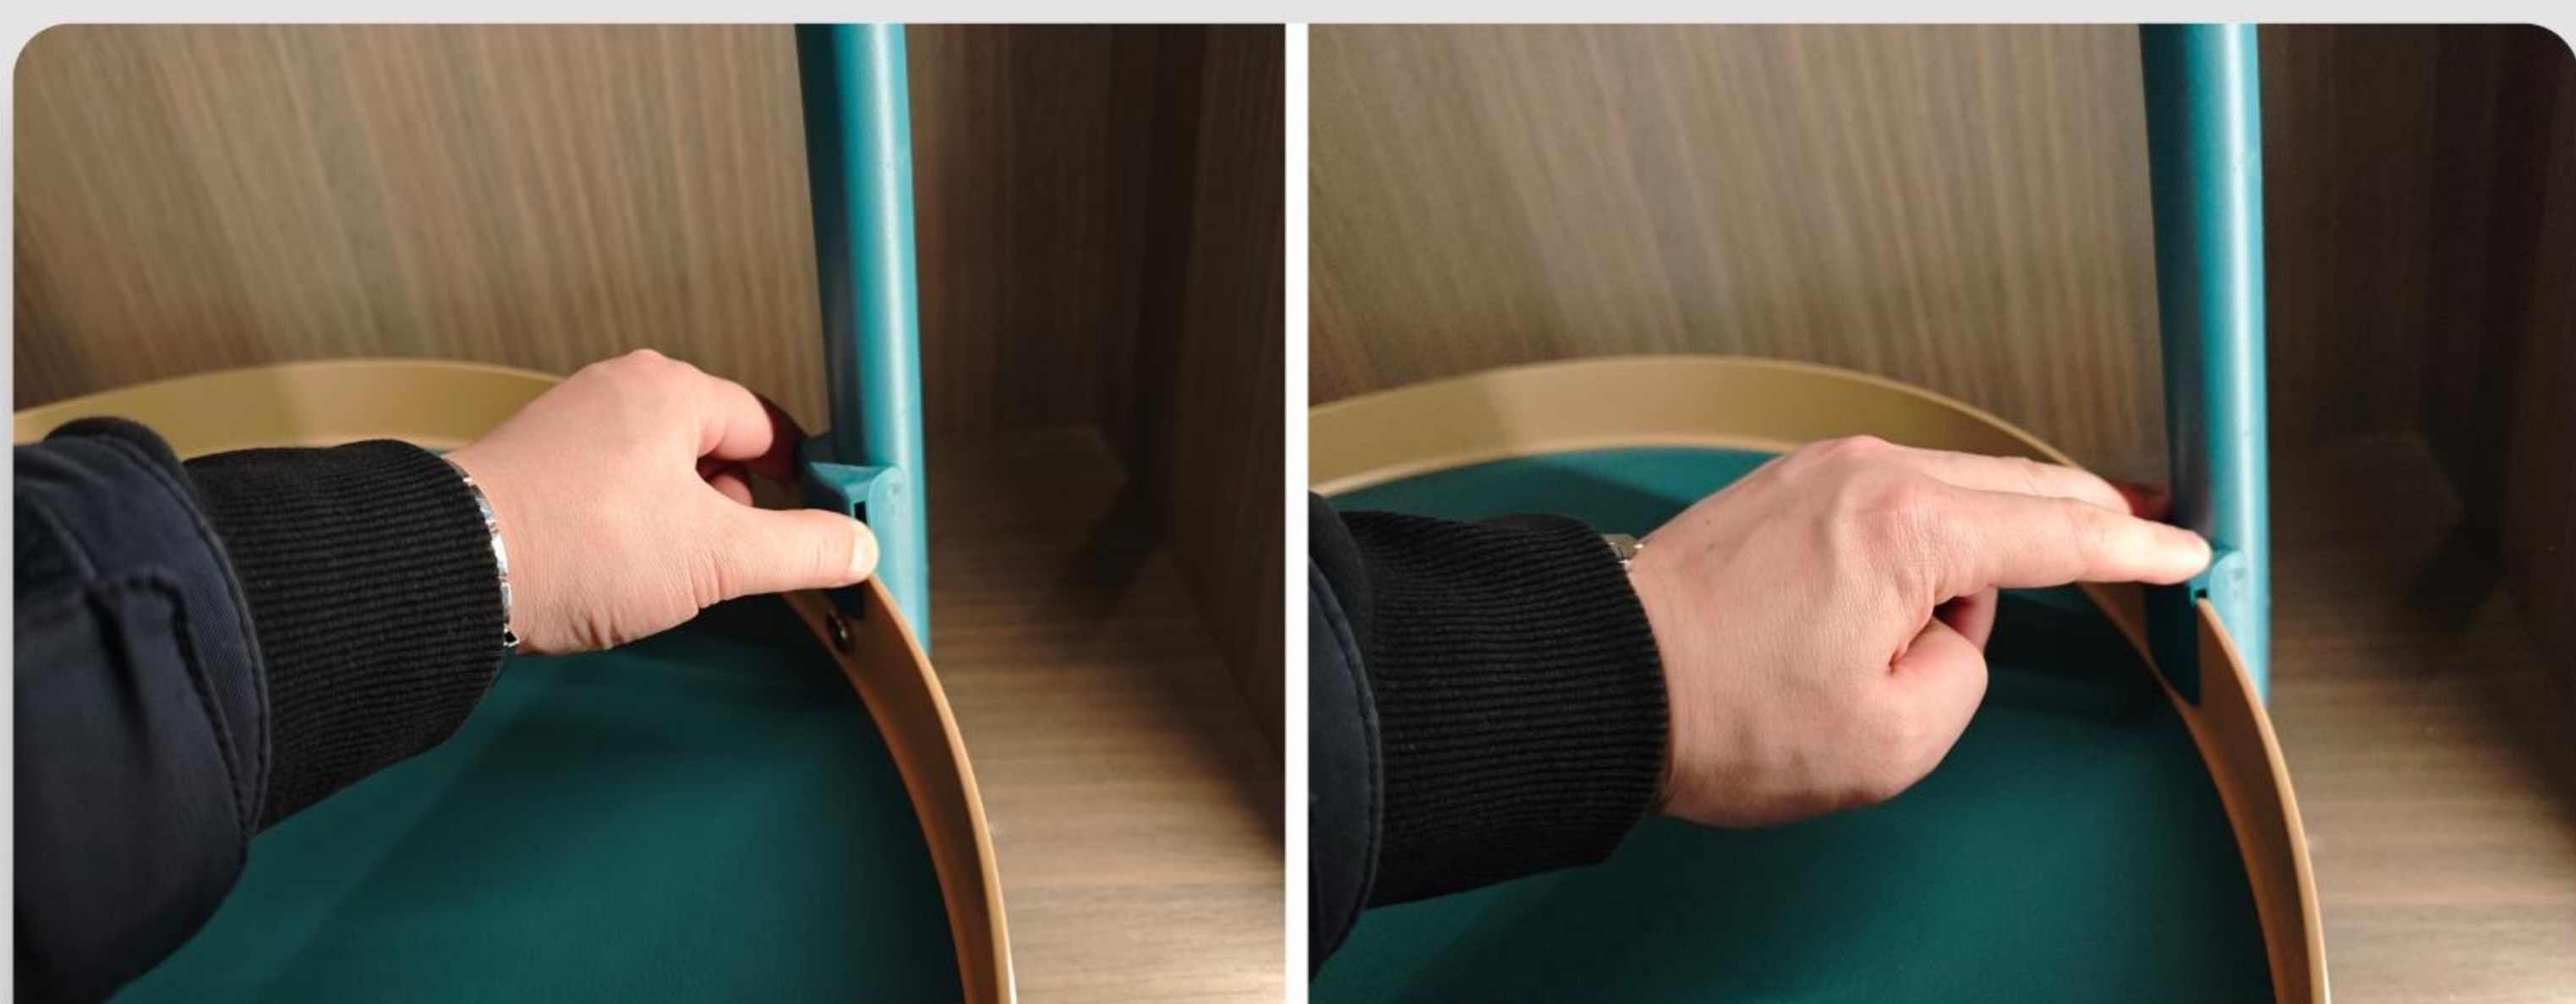


对准层架篮边将装饰盖向下压入(左/右)。

STEP
03

安装配件-2



层架篮安装完成。

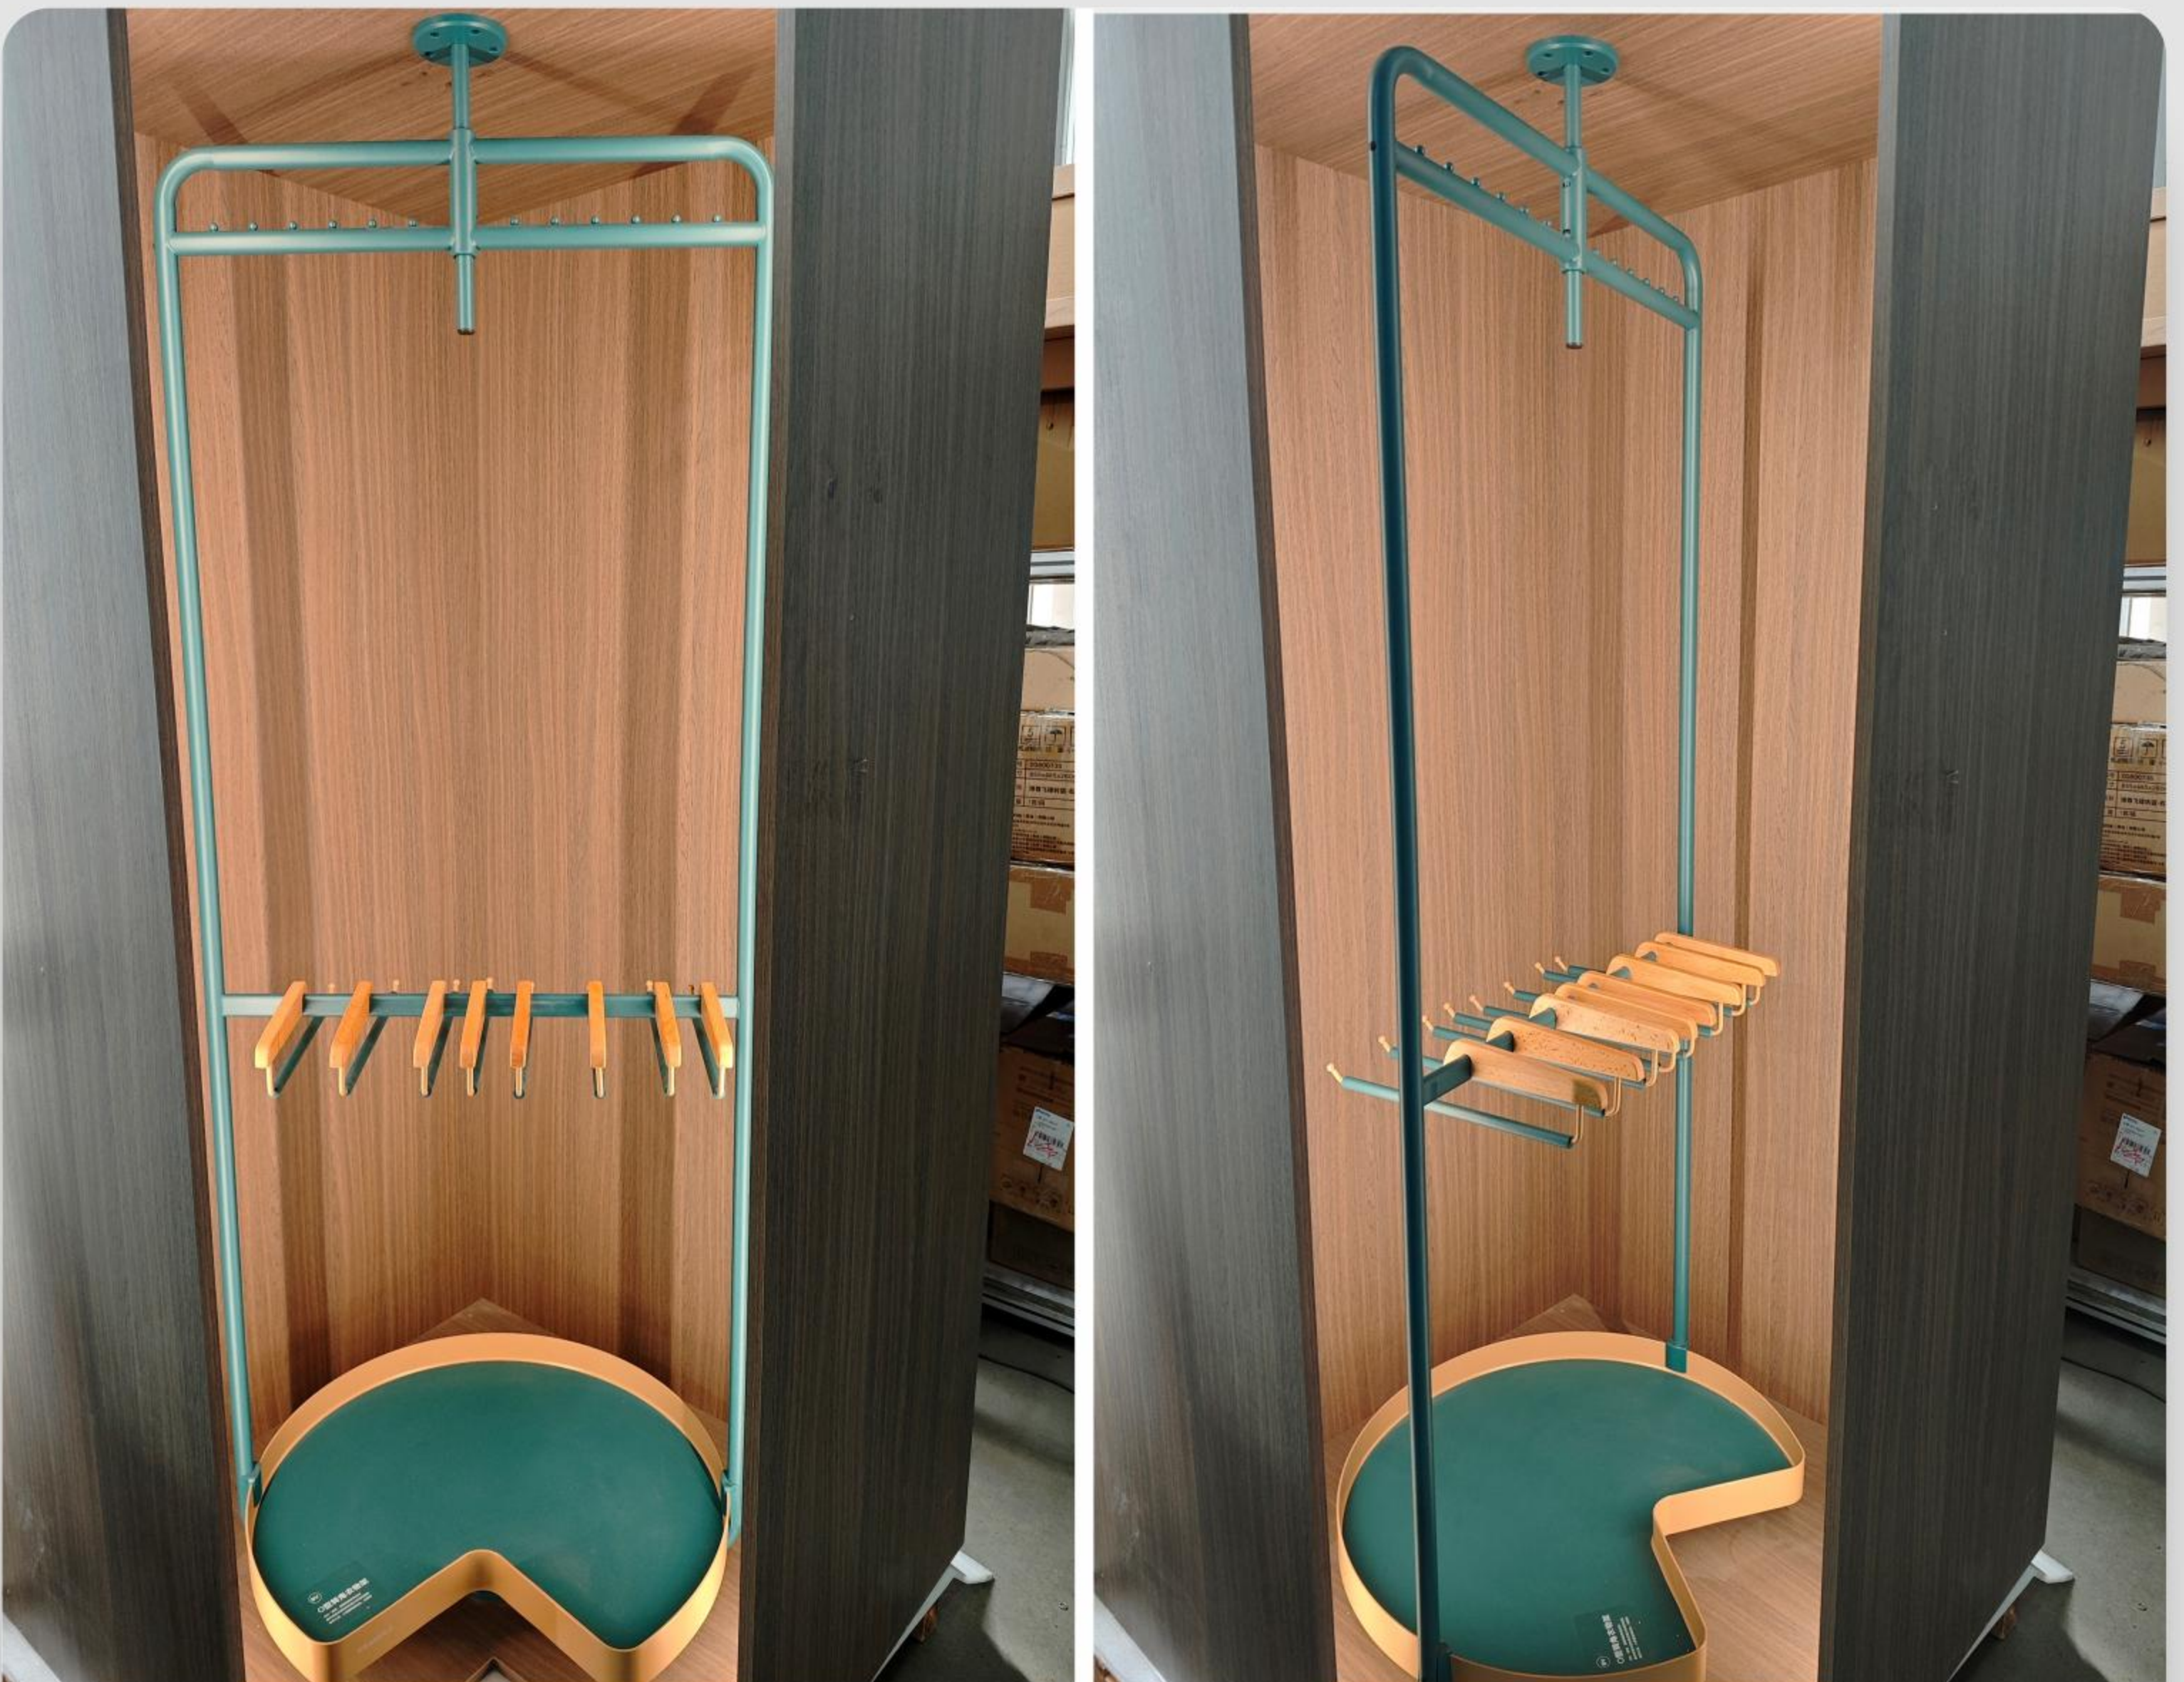

将衣架挂入框架中心横杆内，O形转角衣物架安装完成。